本書の構成

本書をお読みになる前に

安全にお使いいただくための注意事項や、本書の表記について説明しています。必ずお 読みください。

第1章 機能

本パソコンでお使いになれる機能について説明しています。

第2章 ソフトウェア

ソフトウェアについて説明しています。

第3章 トラブルシューティング

おかしいなと思ったときや、わからないことがあったときの対処方法について説明しています。

目次

本書をお	3読みになる前に	5
	本書の表記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
第1章	機能	
	1 セットアップ後	10
	セットアップ後の設定	10
	Windows Update を実行する	10
	リカバリ CD-ROM 起動ディスクを準備する	11
	2 ディスプレイ関連	13
	解像度と色数について	13
	マルチモニタ機能	16
	表示装置を切り替える	18
	3 通信	23
	内蔵 LAN について	23
	ワイヤレス LAN(IEEE 802.11a、IEEE 802.11g 準拠)について	24
	4 ドライブ関連	26
	ドライブ構成	26
	DMA の設定	27
	ファイルシステムについて	28
	5 省電力	30
	スタンバイと休止状態	30
		33
	スタンバイ/休止状態にする	34
	スタンバイまたは休止状態からのレジューム	35
	ACPI のスタンバイモードを設定する	36
	6 その他	38
	デバイス一覧	38
第2章	ソフトウェア	
	1 ソフトウェア一覧	44
	各ソフトウェアの紹介	45
	アンインストール方法	
	2 ドライバ	60
	3 Windows Update について	61
	「Windows Update」を実行する	61
第3章	トラブルシューティング	
	1 トラブルに備えて	64
	テレビ/ラジオなどの受信障害防止について	64

	Windows のセットアップ後の操作	64
	修正プログラムの適用について	65
	データのバックアップ	65
	コンピュータウイルス対策	65
	ドキュメントの確認	66
2	! トラブル発生時の基本操作	67
	本パソコンや周辺機器の電源を確認する	67
	以前の状態に戻す	67
	Safe モードで起動する	68
	ハードウェアの競合を確認する	69
	バックアップを行う	70
	メッセージなどが表示されたらメモしておく	70
	診断/修正プログラムを使用する	70
	;起動・終了時のトラブル	73
4	└OS・アプリケーション関連のトラブル	76
5	・ハードウェア関連のトラブル	78
	BIOS	78
	メモリ	78
	内蔵 LAN	79
	ハードディスク	81
	CD/DVD	82
	フロッピーディスク	83
	PC カード	84
	SCSI カード	84
	ディスプレイ	85
	サウンド	87
	キーボード	87
	マウス	88
	本体カバーキー	88
	プリンタ	89
	その他	89
6	ら リカバリ	90
	リカバリを実行する前に	90
	リカバリ後も状態が改善されない場合は	90
7	′それでも解決できないときは	91
	お問い合わせ先	91
±-11		
索引		93

Memo

本書をお読みになる前に

本書の表記

■ 警告表示

本書では、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または 重傷を負う可能性があることを示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

\triangle	△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
0	○で示した記号は、してはいけない行為(禁止行為)であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
0	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

■ 本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
19 重要	お使いになる際の注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお 読みください。
POINT	操作に関することを記述しています。必要に応じてお読みください。
\rightarrow	参照ページや参照マニュアルを示しています。

■ キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例:【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。

例:【Ctrl】+【F3】キー、【Shift】+【↑】キーなど

■ コマンド入力(キー入力)

本文中では、コマンド入力を次のように表記しています。

diskcopy a: a:

● ↑の箇所のように文字間隔を空けて表記している部分は、【Space】キーを1回押してください。

また、上記のようなコマンド入力を英小文字で表記していますが、英大文字で入力しても かまいません。

● CD-ROM ドライブのドライブ名を、[CD-ROM ドライブ] で表記しています。入力の際は、 お使いの環境に合わせて、ドライブ名を入力してください。

[CD-ROM ドライブ]:¥setup. exe

■ 画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

■ 連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例: 「スタート」ボタンをクリックし、「プログラム」をポイントし、「アクセサリ」をク リックする操作

 \downarrow

「スタート」ボタン→「プログラム」→「アクセサリ」の順にクリックします。

また、本文中の操作手順において、操作手順の類似しているものは、あわせて記述しています。

例: $\lceil \mathsf{X}\mathsf{y} - \mathsf{h} \rfloor \exists \mathsf{y} \to \lceil (\mathsf{y} \lor \mathsf{v}) \neg \mathsf{v} = \mathsf{y} \to \lceil \mathsf{y} \to \mathsf{v} = \mathsf{$

■ BIOS セットアップの表記

本文中の BIOS セットアップの設定手順において、各メニューやサブメニューまたは項目を、「一」(ハイフン)でつなげて記述する場合があります。また、設定値を「:」(コロン)の後に記述する場合があります。

例: 「Main」の「Boot Menu」の項目を「Enabled」に設定します。
↓
「Main」 — 「Boot Menu」: Enabled

■ CD-ROM ドライブ

本文中の操作手順において、CD-ROM を使用することがあります。

CD-ROM ドライブなどが搭載されていないモデルをお使いの場合は、必要に応じて別売の周辺機器を用意してください。使用できる周辺機器については、富士通パソコン情報サイト FMWORLD.NET のビジネス向けホームページ (http://www.fmworld.net/biz/) 内の「システム構成図」をご覧ください。

また、周辺機器の使用方法については、周辺機器のマニュアルをご覧ください。

■ お問い合わせ先/ URL

本文中に記載されているお問い合わせ先やインターネットの URL アドレスは 2003 年 10 月現在のものです。変更されている場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」へお問い合わせください (→『取扱説明書』)。

■ カスタムメイドオプションについて

本文中の説明は、すべて標準仕様に基づいて記載されています。 そのため、カスタムメイドで選択のオプションを取り付けている場合、メモリ容量やハード ディスク容量などの記載が異なります。ご了承ください。

■ バリューラインについて

本文中の説明は、FMV-C610の標準仕様に基づいて記載されています。

そのため、バリューラインモデルの仕様とは異なる情報が記載されている場合があります。バリューラインで選択したモデルの仕様に読み替えてご覧ください。

また、Office Personal 2003 モデルを選択された方は、『FMV マニュアル』内のマニュアルもご覧ください。

■ 製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。 なお、本書ではお使いの機種、または OS 以外の情報もありますが、ご了承ください。

製品名称	本文中(の表記	
FMV-W610	W610		
FMV-E610	E610		
FMV-C610	C610	本パ	ソコン
FMV-CX610	CX610 / バリューライン	パソコン	/本体 ^{注 1}
FMV-C310	C310		
FMV-K610	K610		
Microsoft® Windows® XP Professional	Windows XP Professional	Windows XP	
Microsoft® Windows® XP Home Edition	Windows XP Home Edition	windows AP	Windows ^{注 2}
Microsoft® Windows® 2000 Professional	Windows 2000		
Microsoft [®] Windows [®] XP 日本語版 Service Pack	SP		•
Microsoft [®] Windows [®] 2000 日本語版 Service Pack			
Microsoft® MS-DOS® operating system	MS-DOS		
Norton AntiVirus TM 2003	AntiVirus		
Sonic RecordNow DX	RecordNow		
WinDVD TM 4	WinDVD		
Adobe® Reader® 6.0	Adobe Reader		

注 1: W610/E610/C610/CX610/C310/K610 のように併記する場合があります。

注 2: Windows XP/2000 のように併記する場合があります。

■ モデルの表記

本文中の機種名を、次のように略して表記します。

モデル	本文中の表記
IDE-RAID 搭載	IDE-RAID モデル

Microsoft、Windows、MS-DOSは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 Intel、Pentium、Celeron は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標また

AMD、AMD Arrow ロゴ、AMD Athlon、ならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices Inc. の商標です。 ATI、RADEON は ATI Technologies, Inc. の登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。 その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright® FUJITSU LIMITED 2003 画面の使用に際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。

第1章

機能

本パソコンでお使いになれる機能について説明 しています。

1	セットアップ後
2	ディスプレイ関連
3	通信
4	ドライブ関連
5	省電力
6	その他

1 セットアップ後

セットアップ終了後に必要な設定について説明しています。

セットアップ後の設定

Windows のセットアップ終了後、次の項目を設定してください。

■ 全機種

●「Windows Update を実行する」(→ P.10)

■ リカバリ時、外付け CD-ROM ドライブをお使いの場合

「リカバリ CD-ROM 起動ディスクを準備する」(→ P.11)

■ ワイヤレス LAN 搭載モデルをお使いの場合

●「ワイヤレス LAN (IEEE 802.11a、IEEE 802.11g 準拠) について」(→ P.24)

POINT

- ▶ ワイヤレス LAN については、次のマニュアルに詳しい説明が記載されています。あわせて ご覧ください。
 - ・『ワイヤレス LAN をお使いになる方へ(IEEE 802.11a、IEEE 802.11g 準拠)』 (W610、E610、C610、C310 用)
 - ・『ワイヤレス LAN カード取扱説明書』 (K610 用)

Windows Update を実行する

「Windows Update」を実行し、Windows の環境を最新の状態にすることをお勧めします。「Windows Update」を実行することで、不具合のあるプログラムが修正されるほか、多くのコンピュータウイルスや不正アクセスからパソコンを守ることができます。実行にあたっては、システム管理者の指示に従ってください。

「Windows Update」の実行方法については、「Windows Updateについて」(→P.61)をご覧ください。

リカバリ CD-ROM 起動ディスクを準備する

リカバリ時に外付けの CD-ROM ドライブをお使いになる場合は、あらかじめ「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」を用意しておく必要があります。必ず作成してください。

■ 対象機種/ OS

内蔵 CD-ROM ドライブのないモデル /全 OS

■ リカバリ CD-ROM 起動ディスクの作成

「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」の作成には「リカバリ CD-ROM1」が必要です。 次のものを用意してください。

- リカバリ CD-ROM1
- 1.44MB フォーマット済 2HD フロッピーディスク 1 枚 (購入してください)
- フロッピーディスクのラベル1枚(購入してください)
- CD-ROM ドライブ
 - **1** 「リカバリ CD-ROM 1」をセットします。

POINT_

- ▶ Windows XP で「Windows が実行する動作を選んでください」と表示されたら、「キャンセ ル」をクリックしてください。
- 2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- 3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD-ROMドライブ]:¥fjuty¥mkbfd.exe 「「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」作成ウィザード」ウィンドウが表示されます。
- **4** 「次へ」をクリックします。
- 5 作成するフロッピーディスクが書き込み可能な状態であることを確認し、フ ロッピーディスクドライブにセットして、「次へ」をクリックします。 「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」の作成が始まります。 しばらくすると「「リカバリCD-ROM起動ディスク」が作成されました」と表示されます。
- 6 作成した起動ディスクに、ラベルを貼ります。 ラベルには「リカバリ CD-ROM 起動ディスク 作業用」と記入し、お使いのパソコンの 機種名を記入しておくことをお勧めします。

■ リカバリ CD-ROM 起動ディスクの設定

「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」から起動する際に、外付けの CD-ROM ドライブを認識させるためには、次の設定が必要になります。

1 「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」に CD-ROM ドライブを認識させるのに必要なデバイスドライバのファイルをコピーします。

コピーするファイルについては、お使いになる CD-ROM ドライブに添付されているマニュアルなどをご覧ください。

POINT

- ▶ MS-DOS に対応したデバイスドライバが必要となります。
- **2** 起動時に手順1でコピーしたドライバを読み込んで、CD-ROMドライブを認識させるため、Config.sys、Autoexec.bat を修正し、上書き保存します。「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」の「¥Config.sys」、「¥Autoexec.bat」をお使いになるCD-ROMドライブに添付されているマニュアルなどを参照して修正してください。

POINT

▶ 「Config.sys」を修正してデバイスドライバを組み込む際に、CD-ROM のデバイス名として「OEMCD0001」を指定すると、「Autoexec.bat」の修正をする必要ありません。

作成した「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」は、誤って内容を消去しないように書き込み禁止の状態にしてお使いください。

2 ディスプレイ関連

ディスプレイの設定について説明しています。

解像度と色数について

本パソコンでは、Windows の「画面のプロパティ」ウィンドウの「設定」または「ディスプレイの設定」タブで次の解像度、色数を選択/変更できます。

なお、Windows XP の色数は中が 6 万 5 千色、最高が 1677 万色(K610 は 1619 万色)です。 Windows 2000 の色数はHigh Color が 6 万 5 千色、True Color が 1677 万色 (K610 は 1619 万色)です。

- W610 の場合 (→ P.13)
- E610、C610、CX610、C310 の場合 (→ P.14)
- K610 の場合 (→ P.15)

■ W610 の場合

解像度 (ピクセル)	色数	Windows XP	Windows 2000	
	256 色			
640×480	中・High Color (16 ビット)	_	0	
	最高・True Color (32 ビット)			
	256 色	_		
800×600	中・High Color (16 ビット)		0	
	最高・True Color (32 ビット)	O		
	256 色	_		
1024×768	中・High Color (16 ビット)		0	
	最高・True Color (32 ビット)	O		
	256 色	_		
1280×1024	中・High Color (16 ビット)	0	0	
	最高・True Color (32 ビット)	O		
	256 色	_		
1600 × 1200	中・High Color (16 ビット)		0	
	最高・True Color (32 ビット)			

注: W610 でカスタムメイドの「グラフィックカード追加」を選択した場合は、デジタルディスプレイ (DVI 出力) を接続できます。デジタルディスプレイを接続した場合、設定できる解像度は 800×600 、 1024×768 および 1280×1024 です。

POINT

▶ 設定できる色数は、画面の解像度によって異なります。解像度を高くすると、設定できる 色数は少なくなります。

- ▶ 必ず他のアプリケーションや常駐しているソフトウェアをすべて終了してから、解像度/ 色数を変更してください。また、変更後は必ず Windows を再起動してください。再起動 しない場合、本パソコンの動作が不安定になる場合があります。
- ▶ 色数やリフレッシュレートを変更すると、画面がディスプレイ中央に表示されない場合があります。この場合は、ディスプレイの仕様を確認して適切なリフレッシュレートを設定するか、ディスプレイの設定機能を使用して調整してください。
- ▶ ディスプレイによって、設定できる解像度が異なります。詳細はディスプレイの取扱説明書をご覧ください。

■ E610、C610、CX610、C310 の場合

解像度 (ピクセル)	色数	Windows XP	Windows 2000	
	256 色			
640×480	中・High Color (16 ビット)	_	0	
	最高・True Color (32 ビット)			
	256 色	1		
800×600	中・High Color (16 ビット))	0	
	最高・True Color (32 ビット)			
	256 色	1		
1024×768	中・High Color (16 ビット)	0	0	
	最高・True Color (32 ビット)			
	256 色	_		
1280×1024	中・High Color (16 ビット)		0	
	最高・True Color (32 ビット)	O		
	256 色	_		
1600×1200	中・High Color (16 ビット)	×	×	
	最高・True Color (32 ビット)	1 ^		

注: E610 でカスタムメイドの「グラフィックカード追加」を選択した場合は、デジタルディスプレイ(DVI 出力)を接続できます。デジタルディスプレイを接続した場合、設定できる解像度は800 × 600、1024 × 768 および 1280 × 1024 です。

POINT

- ▶ 設定できる色数は、画面の解像度によって異なります。解像度を高くすると、設定できる 色数は少なくなります。
- ▶ 必ず他のアプリケーションや常駐しているソフトウェアをすべて終了してから、解像度/ 色数を変更してください。また、変更後は必ず Windows を再起動してください。再起動 しない場合、本パソコンの動作が不安定になる場合があります。
- ▶ 色数やリフレッシュレートを変更すると、画面がディスプレイ中央に表示されない場合があります。この場合は、ディスプレイの仕様を確認して適切なリフレッシュレートを設定するか、ディスプレイの設定機能を使用して調整してください。
- ▶ ディスプレイによって、設定できる解像度が異なります。詳細はディスプレイの取扱説明書をご覧ください。

■ K610 の場合

解像度 (ピクセル)	色数	Windows XP	Windows 2000	
	256 色			
640×480	中・High Color (16 ビット)	_	○注 3	
	最高・True Color (32 ビット)			
	256 色	_		
800×600	中・High Color (16 ビット)	○注1	○注 3	
	最高・True Color (32 ビット)	0-		
	256 色	_		
1024 × 768	中・High Color (16 ビット)	0	0	
	最高・True Color (32 ビット)	O		
	256 色	_		
1280×1024	中・High Color (16 ビット)	- ×注2	× ^{注2}	
	最高・True Color (32 ビット)			
	256 色			
1400 × 1050	中・High Color (16 ビット)	×	×	
	最高・True Color (32 ビット)			
	256 色	_		
1600 × 1200	中・High Color (16 ビット)	×	×	
	最高・True Color (32 ビット)			

- 注1:アナログディスプレイを接続し、「Intel(R) Dual Display Clone」を選択して本体とアナログディスプレイの両方に表示してい る場合、解像度を800×600に設定すると、画面が拡大して表示されません。解像度を1024×768に設定してお使いください。
- 注2:外部ディスプレイのみに画面を表示する場合は、1280 × 1024 に設定できます。
- 注 3:アナログディスプレイを接続し、「Intel(R) Dual Display Clone」を選択して本体とアナログディスプレイの両方に表示して いる場合、解像度を 640 × 480 または 800 × 600 に設定すると、画面が拡大して表示されません。解像度を 1024 × 768 に設定してお使いください。

POINT

- ▶ 設定できる色数は、画面の解像度によって異なります。解像度を高くすると、設定できる 色数は少なくなります。
- ▶ 必ず他のアプリケーションや常駐しているソフトウェアをすべて終了してから、解像度/ 色数を変更してください。また、変更後は必ず Windows を再起動してください。再起動 しない場合、本パソコンの動作が不安定になる場合があります。

マルチモニタ機能

Windows には、1 台のパソコンに複数のディスプレイカードとディスプレイを接続して、複数台のディスプレイで1つのデスクトップを表示できる「マルチモニタ機能」があります。ここでは、例として、2 台のディスプレイでマルチモニタ機能を使う方法を説明します。

■ 対応機種/ OS

W610、E610、C610、CX610、C310/全OS

■ 留意事項

- ディスプレイカードを選ぶときは次の点にご注意ください。
 - ・本パソコンには AGP の空きスロットがないため、AGP 規格のディスプレイカードは使用できません (W610、E610 の AGP スロットはカスタムメイドオプション専用です)。
 - ・お使いになっている Windows に対応しているディスプレイカードであっても、添付されているディスプレイドライバがマルチモニタ機能に対応していない場合があります。 マルチモニタ機能に対応しているかどうかを製造元のメーカーにお問い合わせください。
- 自己診断 (POST) 時、セーフモード時などのマルチモニタ機能が有効ではない状態では、 プライマリアダプタに接続したディスプレイに画面が表示されます。
- W610、E610 では、複数のディスプレイカードを増設した場合、PCI スロットの番号が小さい順にアダプタが割り当てられます。C610、CX610、C310 では、大きい順に割り当てられます。
- マルチモニタ機能を使用する前にBIOSセットアップで次の項目になっていることを確認してください。
 - W610、E610··· [Main] [Boot Options] [Primary Display]: AGP VGA
 - C610, CX610··· Advanced | Video Features | Default Primary Video Adapter | : Onboard
 - C310··· [Advanced] [Integrated Peripherals] [Init Display First]: Onboard
- マルチモニタ使用時、WinDVD はセカンダリモニタに表示できません。

■ 用意するもの

- マルチモニタ機能に対応している PCI 規格のディスプレイカード
- マルチモニタ機能対応のディスプレイドライバ (Windows にあらかじめ登録されていない ディスプレイカードの場合)
- ディスプレイ

■ ディスプレイカードとディスプレイを接続する

ディスプレイカードを取り付けてディスプレイを接続し、ディスプレイドライバをインストールします。

POINT

- ▶ W610、E610でカスタムメイドの「グラフィックカード追加」を選択している場合、2台のディスプレイを接続して、マルチモニタ機能を使うことができます。この場合、本体にディスプレイカードを増設する必要はありません。
- 1 ディスプレイカードを本パソコンに取り付けます(→「増設」)。

- **2** 取り付けたディスプレイカードに、ディスプレイを接続します。 接続方法については、ディスプレイとディスプレイカードのマニュアルをご覧ください。
- **3** ディスプレイの電源ケーブルを接続します。 接続方法については、ディスプレイのマニュアルをご覧ください。
- 4 ディスプレイの電源を入れます。
- **5** 本パソコンの電源を入れます。
- 6 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。

ディスプレイカードが自動的に検出され、ディスプレイドライバがインストールされます。Windows にあらかじめ登録されていないディスプレイカードの場合は、メッセージに従ってディスプレイカードに添付されているディスプレイドライバをインストールします。

- **7** 次の操作を行います。
 - Windows XP の場合

「スタートボタン」をクリックし、「マイコンピュータ」を右クリックして「プロパ ティ」をクリックします。

● Windows 2000 の場合

「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- **8** 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。 「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。
- 9 「ディスプレイアダプタ」をダブルクリックし、取り付けたディスプレイカードが表示されていることを確認します。
- **10** すべてのウィンドウを閉じます。 続けて「マルチモニタ機能を設定する」(→ P.17) をご覧になり、設定してください。

■ マルチモニタ機能を設定する

- **1** デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- **2** 「設定」タブをクリックします。
- **3** 「2」のディスプレイをクリックします。
- 4 「Windows デスクトップをこのモニタ上で移動できるようにする」をチェックします。
- **5** 接続したディスプレイの解像度と色数を設定します。
- **6** 「適用」をクリックし、「OK」をクリックします。 ウィンドウが表示された場合は、「はい」または「OK」をクリックしてください。

表示装置を切り替える

W610、E610でカスタムメイドの「グラフィックカード追加」を選択している場合や K610では、標準で使用するディスプレイ以外にディスプレイを増設することで、ディスプレイ表示を切り替えることができます。

■ カスタムメイドの「グラフィックカード追加」を選択している場合 (W610、E610)

W610、E610でカスタムメイドの「グラフィックスカード追加」を選択している場合、2 台のディスプレイを接続して、両方のディスプレイに同一のデスクトップを同時表示することができます。

- W610でカスタムメイドの「グラフィックスカード追加」を選択している場合 アナログディスプレイ、デジタルディスプレイをそれぞれ接続することができます。
- E610 でカスタムメイドの「グラフィックスカード追加」を選択している場合 本パソコンに添付されているマルチモニタケーブルを使用し、アナログディスプレイを 2 台接続することができます。

□対応機種/ OS

カスタムメイドで「グラフィックカード追加」を選択した W610 または E610 /全 OS

□留意事項

● プライマリボタンが有効 ○ □ になっているディスプレイをプライマリモニタと呼び、クローンボタンが有効 ○ □ になっているディスプレイをクローンモニタと呼びます。



OS、グラフィックスカードにより、表示の一部が異なります。

- コマンドプロンプトをフルスクリーンで利用する場合、プライマリモニタに表示されます。
- Windows XP の場合、クローンモニタの動画の再生画面の表示方法を全画面表示やウィンドウ表示に切り替えることができます。次の手順で設定を変更してください。
 - 1. デスクトップ上で右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが開きます。

- 2. 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」または「詳細」をクリックします。
- 3. 「オーバーレイ」タブをクリックします。 「オーバーレイの警告」ウィンドウが表示された場合は「OK」をクリックしてください。
- 4. 「クローンモードのオプション」をクリックします。
- 5.「オーバーレイの表示モード」から選択します。「標準」を選択した場合、クローンモ ニタには動画表示はされません。
- 6. 「OK」をクリックします。
- 7. 「OK」をクリックします。
- 8. 「OK」をクリックします。

POINT

- ▶ Windows 2000 の場合、設定の変更はできません。
- Windows 2000 の場合、スタンバイ状態から復帰後にデジタルディスプレイ側に画面が出力 されない場合があります。この場合は本パソコンを再起動してください。
- Windows 2000 の場合、「モニタの電源を切る」機能がデジタルディスプレイ側で動作しませ No.

□用意するもの

- W610 でカスタムメイドの「グラフィックスカード追加」を選択している場合 アナログディスプレイおよびデジタルディスプレイ
- E610 でカスタムメイドの「グラフィックスカード追加」を選択している場合 アナログディスプレイ 2 台

□ディスプレイを接続する

2台のディスプレイを接続します。

- **1** 本パソコンに、2台のディスプレイを接続します。 接続方法については、お使いになるディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。
- 2 各ディスプレイの電源を入れます。
- 3 本パソコンの電源を入れます。
- **4** 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。 続けて「同時表示する」 $(\rightarrow P.19)$ をご覧になり、設定してください。

□同時表示する

- **1** デスクトップ上で右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが開きます。
- 2 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」または「詳細」をクリックします。
- **3** 「画面」タブをクリックします。
- **4** 💇 ボタンをクリックします。

- **5** 「OK」をクリックします。
 - 「設定は適用されました。新しい設定を保存しますか?」と表示されます。
- **6** 「はい」をクリックします。
- **7** 「画面のプロパティ」ウィンドウで「OK」をクリックします。

■ K610 の場合

K610 の標準搭載液晶ディスプレイとは別に接続したディスプレイに、画面を表示する方法を 説明します。

□対応機種/ OS

K610 /全 OS

□留意事項

- ●「両方のディスプレイに画面を表示する」設定を行った場合、解像度を 640 × 480、800 × 600 に設定すると画面が中央に表示され、拡大して表示されません。解像度を 1024 × 768 に設定してお使いください。
- ●「両方のディスプレイに画面を表示する」、「標準搭載の液晶ディスプレイにのみ画面を表示する」の設定時に使用できる最大の解像度は、1024 × 768 です。
- ●「外部ディスプレイにのみ画面を表示する」の設定から「両方のディスプレイに画面を表示する」の設定に変更する場合は、あらかじめ画面の解像度、画面のリフレッシュレートを1024 × 768、60Hz に変更してください。画面が正常に表示されない場合があります。
- 本パソコンの電源を入れる前に、外部ディスプレイの電源を入れてください。本パソコン の電源を入れてから外部ディスプレイの電源を入れた場合、外部ディスプレイに画面が表 示されない場合があります。

□用意するもの

● アナログディスプレイ

□ディスプレイを接続する

1 ディスプレイを「ディスプレイコネクタ (→「各部名称」-「各部の名称と働き」)」に接続します。

接続方法については、ディスプレイのマニュアルをご覧ください。

- **2** ディスプレイの電源ケーブルを接続します。 接続方法については、ディスプレイのマニュアルをご覧ください。
- **3** ディスプレイの電源を入れます。
- 4 パソコン本体の電源を入れます。
- **5** 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。

続けて「両方のディスプレイに画面を表示する」(\rightarrow P.21)、「外部ディスプレイにのみ画面を表示する」(\rightarrow P.21)、「標準搭載の液晶ディスプレイにのみ画面を表示する」(\rightarrow P.22) をご覧になり、設定してください。

□ 両方のディスプレイに画面を表示する

- **1** デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- **2** 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」または「詳細」をクリックします。 「(マルチモニタ) と Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller」ウィンドウが表示されます。
- **3** 「Intel(R) Extreme Graphics」タブをクリックし、「グラフィックのプロパティ」をクリックします。

「Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- **4** 「デバイス」タブをクリックします。
- **5** 「Intel(R) Dual Display Clone」をクリックします。
- **6** 「**適用」をクリックし、「OK」をクリックします**。 ウィンドウが表示された場合は、「OK」をクリックしてください。

□外部ディスプレイにのみ画面を表示する

- **1** デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- **2** 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」または「詳細」をクリックします。 「(マルチモニタ) と Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller」ウィンドウが表示されます。
- **3** 「Intel(R) Extreme Graphics」タブをクリックし、「グラフィックのプロパティ」をクリックします。

「Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- **4** 「デバイス」タブをクリックします。
- **5** 「PC モニタ」をクリックします。
- **6** 「**適用」をクリックし、「OK」をクリックします**。 ウィンドウが表示された場合は、「OK」をクリックしてください。

□ 標準搭載の液晶ディスプレイにのみ画面を表示する

- **1** デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- **2** 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」または「詳細」をクリックします。 「(マルチモニタ) と Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller」ウィンドウが表示されます。
- **3** 「Intel(R) Extreme Graphics」タブをクリックし、「グラフィックのプロパティ」をクリックします。 「Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- **4** 「デバイス」タブをクリックします。
- **5** 「LCD Panel」をクリックします。
- **6** 「**適用」をクリックし、「OK」をクリックします**。 ウィンドウが表示された場合は、「OK」をクリックしてください。

3 通信

LAN など、通信関連について説明しています。

POINT

▶ ネットワークの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。

内蔵 LAN について

■ 有線 LAN を使用する場合

□対象機種/ OS

LAN 搭載モデル/全 OS

□ LAN を接続する

本パソコンには、LAN デバイスが内蔵されています。100BASE-TX による IEEE 802.3u に準拠した高速 LAN システムへ接続することができます。また、従来の 10BASE-T による LAN システムへ接続することも可能です。

W610、E610、C610、CX610 は、1000BASE-T による IEEE 802.3ab に準拠した高速 LAN システムへも接続することができます。

⚠警告



● 近くで雷が起きたときは、パソコン本体の電源を切り、電源プラグや LAN ケーブルを取り外してください。

そのまま使用すると、雷によっては本パソコンを破壊し、火災の原因となります。

A注意



● LAN コネクタに指などを入れないでください。 感電の原因となることがあります。




- LAN ケーブルを接続する場合は、必ず LAN コネクタに接続してください。 故障の原因となることがあります。
- 1 パソコン本体の電源を切ります (→『取扱説明書』)。
- 2 パソコン本体の LAN コネクタ (→「各部名称」-「各部の名称と働き」)とネットワークを、LAN ケーブルで接続します。

修重要

▶ ネットワークを使用中に省電力機能が働いてしまうと、他の装置からアクセスできなくなったり、アプリケーションの不具合が発生したりする場合があります。 その場合は、省電力機能を解除してください (→ P.30)。

POINT

▶ LAN コネクタからプラグを取り外すときは、ツメを押さえながら引き抜いてください。ツメを押さえずに無理に引き抜くと破損の原因となります。

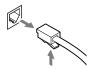

コネクタの向きは機種により異なります。

■ セキュリティ LAN を使用する場合

□対象機種/ OS

カスタムメイドでセキュリティ LAN を搭載している機種/全OS

□ セキュリティ LAN 使用時の留意事項

セキュリティLAN を使用して、セキュリティ通信を行う場合には、ネットワークの設定後、IP セキュリティポリシーを割り当てる必要があります。Windows のヘルプをご覧ください。

ワイヤレス LAN (IEEE 802.11a、IEEE 802.11g 準拠) について

ワイヤレス LAN を使うと、LAN ケーブルを使わずにネットワークに接続することができます。本パソコンに内蔵されているワイヤレス LAN は、IEEE 802.11a、IEEE 802.11b および IEEE 802.11g に準拠しており、IEEE 802.11a および IEEE 802.11b、IEEE 802.11g に準拠したワイヤレス機器と接続することができます。

ネットワーク接続などの詳しい設定方法については、『ワイヤレス LAN をお使いになる方へ (IEEE 802.11a、IEEE 802.11g 準拠)』 (W610、E610、C610、C310 用)、または『ワイヤレス LAN カード取扱説明書』 (K610 用) をご覧ください。

■ 対象機種

ワイヤレス LAN (IEEE 802.11a、IEEE 802.11g 準拠) 搭載モデル

■ 通信を行うための注意

本パソコンのワイヤレス LAN を使って通信するときの注意事項について説明します。

POINT

▶ K610 でカスタムメイドの「ワイヤレス LAN カード追加」を選択している場合は、あらかじめワイヤレス LAN カードを差し込んだ状態で、セットアップを行う必要があります。セットアップ方法については、『取扱説明書』をご覧ください。

- 本パソコンに内蔵されているIEEE 802.11a準拠のワイヤレスLANは、電波法の定めにより屋外では使用できません。本パソコンを屋外でご使用になる場合は、5GHz帯の電波を停止してください。
- 最大通信速度は 54Mbps です。ただし、実際の通信速度お使いの環境により異なります。
- 推奨する通信距離は、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g 準拠(2.4GHz帯)では屋内 25m、IEEE 802.11a 準拠(5GHz帯)では屋内 15m です。ただし、ワイヤレス LAN の特性上、ご利用になる建物の構造や材質、障害物、ソフトウェア、設置状況、または電波状況等の使用環境により通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合もあります。
- 本パソコンの使用中、特にワイヤレス LAN で通信中はアンテナ部分に極力触れないでください。
 - また、本パソコンを設置する場合には、周囲が金属などの導体(電気を通しやすいもの)でできている場所を避けてください。通信性能が低下することがあります。
- 本パソコンに内蔵されている IEEE 802.11b、IEEE 802.11g 準拠のワイヤレス LAN と Bluetooth TM は、同一周波数帯 (2.4GHz) を使用するため、パソコン本体の近辺で使用する と電波干渉が発生し、通信速度の低下や接続不能になる場合があります。この場合、次のように対策してください。
 - ・BluetoothTM機器とパソコン本体との間は 10m 以上離して使用する
 - ・10m 以内で使用する場合は、パソコン本体または Bluetooth TM 機器の一方の電源を切る
- LAN 機能を使ってネットワークに接続中は、スタンバイや休止状態にしないことをお勧め します。お使いの環境によっては、ネットワークへの接続が正常に行われない場合があり ます。
 - なお、本パソコンを使用していない場合は、電源を切ってください。
- 有線 LAN とワイヤレス LAN で、TCP/IP の設定などが競合しないように注意してください。

4 ドライブ関連

ドライブ関連について説明しています。

ドライブ構成

FAT を NTFS に変換する方法については、「ファイルシステムについて」 $(\rightarrow P.28)$ をご覧ください。

■ Windows XP の場合

ドライブ	容量	備考
С	約 16GB	NTFS
D	〔総容量〕- [C ドライブの容量]	NTFS
Е	CD-ROM ^注 ドライブ	CD-ROM 搭載時
F	光磁気ディスクドライブ	(カスタムメイドオプション)

注:カスタムメイド、またはバリューラインの場合は、選択したドライブ(CD-ROM、CD-R/RW、DVD-ROM&CD-R/RW、DVD マルチ)になります。

■ Windows 2000 の場合

ドライブ	容量	備考	
С	約 16GB	FAT32	
D	〔総容量〕 - 〔C ドライブの容量〕	NTFS	
Е	CD-ROM ^注 ドライブ	CD-ROM 搭載時	
F	光磁気ディスクドライブ	(カスタムメイドオプション)	

注:カスタムメイド、またはバリューラインの場合は、選択したドライブ(CD-ROM、CD-R/RW、DVD-ROM&CD-R/RW、DVD マルチ)になります。

POINT

▶ 光磁気ディスク媒体に2つ以上の区画がある場合は、2つ目以降の区画にドライブ割り当てが必要です。「光磁気ディスク・ユーティリティ」を使用して、割り当ててください。

DMA の設定

□ DMA 設定対応表

デバイス	プライマリ		セカンダリ	
7/14	0	1	0	1
W610	•	0	•	•
IDE-RAID モデル	0	0	•	_
E610	•	0	•	•
IDE-RAID モデル	0	0	•	_
C610/CX610	•	_	•	_
C310	•	_	•	_
K610	•	_	•	_

●: ご購入時 DMA 設定

〇:DMA 設定可

一: 增設不可

□ DMA の設定方法

POINT

- ▶ IDE-RAID モデルでは、IDE-RAID カードに接続されたハードディスクの DMA 設定を、変更することができません。
- ▶ E610 の場合、セカンダリ IDE では、Ultra ATA/66、Ultra ATA/100 をサポートしていません。 セカンダリ IDE は、Ultra ATA/33、Multiword DMA1/2、または PIO モードでお使いください。

1 次の操作を行います。

● Windows XP の場合

「スタートボタン」をクリックし、「マイコンピュータ」を右クリックして「プロパ ティ」をクリックします。

● Windows 2000 の場合

「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- **2** 「ハードウェア」タブの「デバイスマネージャ」をクリックします。
- **3** 「IDE ATA/ATAPI コントローラ」をダブルクリックします。
- 4 「セカンダリ IDE チャネル」または「プライマリ IDE チャネル」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- **5** 「プライマリ(またはセカンダリ)IDE チャネルのプロパティ」ウィンドウの「詳細設定」タブをクリックします。
- **6** 「DMA の設定」の表を参照して設定を変更し、「OK」をクリックします。

ファイルシステムについて

■ ファイルシステムの概要

出荷時やリカバリ後、ハードディスク上のシステムドライブは次のファイルシステムでフォーマットされています。

Windows XP: NTFS Windows 2000: FAT32

POINT

▶ システムドライブ以外の区画を FAT32 で作成できます。 ただし、FAT32 を選択した場合は、32GB 以上の区画を作成できません。

☐ FAT と NTFS

FAT32 から NTFS に変換することで、セキュリティや信頼性を強化できます。

POINT_

- ▶ NTFS に変換した場合、すでに作成されているショートカットから、アプリケーションが 起動できなくなる場合があります。このときは、ショートカットを削除し、再度作成して ください。
- ▶ フォーマットの形式やドライブの容量を変更した場合、変更したドライブの中身はすべて 消えてしまいます。必要に応じてバックアップしてから、実行してください。
- ▶ FAT32 をサポートしていない OS(MS-DOS など)からは FAT32 でフォーマットしたハード ディスクを認識できません。このため、MS-DOS で作成された起動フロッピーからインストールを行うアプリケーションの場合、インストールに失敗するなどの問題が発生することがあります。

■ ファイルシステムの変換方法

□対応 OS

Windows 2000

□変換方法

ファイルシステムを FAT から NTFS に変換する方法を説明します。 一度ファイルシステムを NTFS に変換すると、FAT に戻すことはできません。 操作の前に管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

1 「スタート」ボタン→「プログラム」→「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」の順にクリックします。

「コマンドプロンプト」ウィンドウが表示されます。

2 次のように入力します。

convert n: /fs:ntfs /v (n には、ファイルシステムを変換するドライブ名を指定します)

3 【Enter】キーを押します。

●ブートパーティションを変換する場合

「次回のシステム再起動時にドライブの変換をスケジュールしますか (Y/N)?」と表示されるので【Y】キーを押して【Enter】キーを押した後、Windows を再起動します。Windows の再起動後にドライブが変換され、再度本パソコンが再起動します。

●拡張パーティションを変換する場合ドライブが変換されます。

POINT_

▶ ドライブにボリュームラベルが設定されている場合は、ボリュームラベルの入力を求められます。ボリュームラベルを入力して【Enter】キーを押してください。

5 省電力


省電力について説明しています。

ご購入時は ACPI(Advanced Configuration and Power Interface)モードに設定されています。

ここでは、ACPI モードに関する留意事項と、スタンバイモードの変更方法 (\rightarrow P.36) を説明します。

スタンバイと休止状態

「スタンバイ」または「休止状態」を使用すると、Windows を終了しないで節電できます。

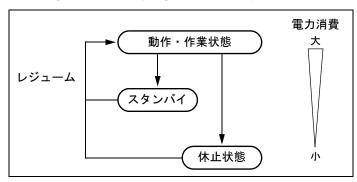

● スタンバイ

実行中のプログラムやデータを、システム RAM(メモリ)に保持してパソコンの動作を中断させます。スタンバイ中は、電源ランプまたはスタンバイランプがオレンジ色に点灯します。W610 の場合、スタンバイ中は、状態表示 LCD の「スタンバイ表示」が点灯します(\rightarrow 「各部名称」- 「パソコン本体前面」)。「休止状態」よりも短い時間で、中断や回復(レジューム)を行うことができます。スタンバイ中は、わずかに電力を消費していて、電源は AC 電源から供給されます。

● 休止状態

実行中のプログラムやデータを、ハードディスクに書き込んで保存し、パソコン本体の電源を切ります。電源を自動的に切るため、「スタンバイ」よりも中断/回復(レジューム)にかかる時間が長くなります。なお、休止状態に入るようにするには、「電源オプションのプロパティ」ウィンドウで設定する必要があります。

■ 留意事項

□全 OS 共通の留意事項

- パソコンをお使いの状況によっては、スタンバイや休止状態、レジュームに時間がかかる 場合があります。
- スタンバイまたは休止状態にした後、すぐにレジュームしないでください。必ず、10 秒以上たってからレジュームするようにしてください。
- 電源ボタンなどで本パソコンをスタンバイ状態に移行させても、まれにすぐにレジュームすることがあります。その場合には、いったんマウスを動かしてから、再びスタンバイ状態に移行させてください。
- 接続している周辺機器のドライバが正しくインストールされていない場合、スタンバイや 休止状態にならないことがあります。
- スタンバイ時/休止状態移行時/レジューム時に、一時的に画面が乱れる場合があります。
- 次の状態でスタンバイ状態に移行させると、スタンバイまたは休止状態にならない/スタンバイまたは休止状態からレジュームしない/レジューム後に正常に動作しない/データが消失する問題が発生することがあります。
 - ·OS の起動処理中または終了処理中
 - ・パソコンが何か処理をしている最中(プリンタ出力中など)、および処理完了直後
 - ・ファイルアクセス中(フロッピーディスク、ハードディスク、CD-ROM ドライブや光磁 気ディスクドライブのアクセスランプまたは状態表示 LCD が点灯中)
 - モデムやネットワークの通信中
 - ・オートラン CD-ROM (セットすると自動で始まる CD-ROM) を使用中
 - ・ビデオ CD や DVD-Video などを再生中
 - ・音楽 CD やゲームソフトなどのサウンドを再生中
 - ・サウンドや動画の再生中(MIDI/WAVE/AVI/MPEG/DAT 形式のファイルの再生中や音楽 CD の再生中)
 - ・CD-R や CD-RW に書き込みまたは書き換え中
 - ・ドライバのインストールが必要な周辺機器を接続しているが、対象のドライバのインストールが終了していないとき
 - ・ネットワーク環境で TCP/IP プロトコル以外のプロトコルを使用中
 - ・マウスの操作中
 - ・ACPI に対応していない別売の機器(拡張カード、周辺機器)を増設している場合
- BIOSセットアップのPowerメニューまたはAdvancedメニュー内Power Management Setupの 設定は、一部を除いて無効となります。各設定の詳細は、「BIOS」 - 「メニュー詳細」をご 覧ください。
- 高度な省電力モード (ACPI S3) をサポートすることにより、ご購入時の状態では、スタン バイ時の消費電力を数ワットにすることを実現しています。

事前に、接続する周辺機器が ACPI に対応しているか、また、ACPI S3 / ACPI S1 モード対応 かを周辺機器のメーカーに確認してください。従来の周辺機器 (プリンタ、USB 機器等)、または ACPI モードに対応していない周辺機器を接続すると、次の状態になる場合があります。

- ・周辺機器が使用できない
- スタンバイ状態からレジュームできない
- ・本体がスタンバイ状態から復帰した後に、正常に動作しない

上記の状態になった場合は、「ACPI のスタンバイモードを設定する」(\rightarrow P.36) をご覧になり、スタンバイモードを高度 (ACPI S3) から標準 (ACPI S1) に切り替えてお使いください。また、内蔵ドライブユニットについても、ACPI S3 モードに対応していない場合がありま

す。同様に、スタンバイモードを標準(ACPI S1)に切り替えてお使いください。 なお、最新ドライバに変更することで ACPI に対応できる周辺機器もあります。詳細は周辺 機器のメーカーに確認してください。

- PCI 拡張カードを増設する場合は、その拡張カードおよびドライバが「IRQ シェアリング(割り込みの共有)」をサポートしている必要があります。 増設する PCI カードが IRQ シェアリングをサポートしているかどうかは、各 PCI カードメーカーに確認してください。
- ネットワーク環境によっては、省電力機能を使用できない場合があります。
- CD-ROM 読み込み中にスタンバイや休止状態に移行すると、レジューム時にエラーメッセージが表示される場合があります。この場合は、【Enter】キーを押してください。
- ハードディスクに必要な空き容量がない場合、休止状態は使用できません。
- ネットワーク環境で LAN 着信によるレジューム機能 (Wakeup on LAN 機能) を使用すると、ホストコンピュータまたは他のコンピュータからのアクセスにより、スタンバイまたは休止状態のコンピュータがレジュームする可能性があります。次の手順でタイマ値を設定することをお勧めします。なお設定値が 20 分より短いと、本パソコンがレジュームしてしまうことがあります。20 分以上の値に設定してください。
 - 1. 「電源オプションのプロパティ」ウィンドウを表示します $(\rightarrow P.33)$ 。
 - 2.「電源設定」タブの「システムスタンバイ」および「システム休止状態」を「20分後」以上に設定します。
- TCP/IPの設定でDHCPが有効の場合、スタンバイ状態移行時にDHCPサーバーから割り当てられた IP アドレスのリース期限が切れたとき、パソコン本体がレジュームすることがあります。
 - この場合は、DHCP サーバーの IP アドレスのリース期間を延長するか、または DHCP の使用を中止し固定 IP をご使用ください。
- プリンタなどの周辺機器を接続した状態で休止状態にすると、レジューム時に周辺機器の情報が初期化されるため、中断する前の作業状態に戻らないことがあります。
- スタンバイまたは休止状態へ移行させるときは、手動(電源ボタンを押す、終了ウィンドウで「スタンバイ」または「休止状態」を選択する(→P.34)、などの操作)ではなく次のように設定することをお勧めします。この設定を行うと、ファイルアクセス中や通信中などに省電力状態になってしまうことを回避できます。
 - ・「電源設定」タブの「システムスタンバイ」または「システム休止状態」で移行するまでの時間(例えば「30分後」)を設定します。
- スタンバイ状態に移行する際、「デバイスのドライバが原因でスタンバイ状態に入れません。アプリケーションをすべて閉じてから、もう一度やり直してください。問題が解決しない場合は、そのドライバを更新することをお勧めします。」の警告ウィンドウが表示されて、スタンバイ状態に移行できない場合があります。これは、プログラムが動作中でスタンバイ状態に移行できない状態を示します。スタンバイ状態に移行させるためには、動作中のプログラムを終了してください。
- ◆ ネットワーク環境下で省電力機能を使用する場合、次の条件下では、使用するプロトコルやアプリケーションによっては、不具合(スタンバイおよび休止状態からの復帰時に正常に通信できないなど)が発生することがあります。
 - ・TCP/IP プロトコル以外のプロトコルを使用している場合
 - ・ネットワーク環境で通信中に、手動(電源ボタンを押す、終了ウィンドウで「スタンバイ」または「休止状態」を選択する (→ P.34)、などの操作) によりスタンバイおよび休止状態に移行した場合

・ネットワーク上でファイルの共有を設定し、手動(電源ボタンを押す、終了ウィンドウで「スタンバイ」または「休止状態」を選択する(→P.34)、などの操作)によりスタンバイ状態に移行したときに、次のメッセージが表示されて「はい」をクリックした場合「このコンピュータに接続しているユーザーが次のファイルを開いています。

xxxxxx(\frac{\fin}}}}}}{\frac}\fir\f{\f{\f{\frac{\frac{\frac{\fir}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\f{\frac{\frac{\fir}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{

このまま続けるとファイルを閉じますが、ファイルを開いているユーザーはデータを失うかも知れません。続けますか?

●「電源オプションのプロパティ」ウィンドウにある「モニタの電源を切る」、「ハードディスクの電源を切る」の設定はネットワークに影響しません。

□全 OS 共通の留意事項

● OpenGL を使用したスクリーンセーバーが起動しているときには、スタンバイおよびシステム休止状態への移行はできません。

□ IDE-RAID モデルの留意事項

- IDE-RAID モデルでは、休止状態(ACPI S4) は使用できません。
- IDE-RAID モデルで再構築(リビルド)および一貫性チェック(シンクロナイズ)を実行する場合には、「電源オプションのプロパティ」-「電源設定」タブの「システムスタンバイ」および「システム休止状態」で、移行するまでの時間を「なし」に設定してください。

省電力の設定

■「電源オプションのプロパティ」の表示

本パソコンの電源を管理することができます。

- **1** 次の操作を行います。
 - Windows XP の場合
 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」→「パフォーマンスとメンテナンス」の
 順にクリックします。
 - **Windows 2000 の場合** 「スタート」ボタン→「設定」 → 「コントロールパネル」の順にクリックします。
- **2** 「**電源オプション」をクリックまたはダブルクリックします。** 「電源オプションのプロパティ」が表示されます。

■ 設定を変更する

お使いの状況に合わせて、各タブで設定を変更し、「適用」をクリックしてください。

□「雷源設定」タブ

本パソコンの電源を入れた状態で一定時間使用しなかった場合に、省電力機能が働くまでの時間を設定します。

スタンバイ状態に移行するまでの時間は「システムスタンバイ」で設定してください。 「休止状態」タブで休止状態を選択した場合、休止状態までの時間は「システム休止状態」で 設定してください。 ● C310 を Windows XP でご使用の場合、電源設定で「自宅または会社のデスク」または「常に オン」を選択すると CPU は最大クロックで動作し、それ以外を選択すると Cool'n'Quiet Technology により、CPU のクロック数が下がり、消費電力を抑えることができます。 なお、お使いのアプリケーションによっては動作に問題がでる場合がありますので、事前 にご確認の上ご使用ください。

□「詳細設定」または「詳細」タブ

電源ボタンを押したときの、パソコン本体の動作状態を設定します(ご購入時には、電源を切るように設定されています)。

次のように設定できます。

- ●「コンピュータの電源ボタンを押したとき」
 - :電源ボタンを押したときの状態を設定できます。
- Windows XP: 「スタンバイから回復するときにパスワードの入力を求める」 Windows 2000: 「スタンバイ状態から回復するときにパスワードの入力を求める」 : スタンバイ状態からレジュームするときにパスワードの入力を求めるメッセージを表示 させる設定を行います。

□「休止状態」タブ

本パソコンの動作を中断するときに、メモリ内のデータなどの保存先をハードディスクに変更するかどうかを設定します。

「休止状態」タブの「休止状態を有効にする」または「休止状態をサポートする」をチェックすると、「詳細設定」または「詳細」タブの「電源ボタン」の各項目で「休止状態」が選択できるようになります。

スタンバイ/休止状態にする

■ 終了ウィンドウを使う

終了ウィンドウを使用してスタンバイ/休止状態にする場合は、次のように操作してください。

POINT

- ▶「電源オプションのプロパティ」での設定が必要な場合があります (→ P.33)。
- **1** 「スタート」ボタンから次のメニューをクリックします。

Windows XP:「終了オプション」 Windows 2000:「シャットダウン」

2 「スタンバイ」または「休止状態」を選択します。

POINT

▶ Windows XP の休止状態について

Windows XP の終了ウィンドウには、「休止状態」は表示されません。【Shift】キーを押すと、「スタンバイ」の項目が「休止状態」に変わります。

休止状態にする場合は、【Shift】キーを押しながら、「休止状態」を選択します。

3 Windows 2000 の場合は「OK」をクリックします。 しばらくすると各省電力状態に移行します。

スタンバイまたは休止状態からのレジューム

■ スタンバイおよび休止状態からのレジューム条件

ACPI モードの標準(ACPI S1)/高度(ACPI S3)のスタンバイおよび休止状態から、次の表で○になっているレジューム要因で通常の状態にレジュームさせることができます。

POINT

▶ 電源ボタンを押す方法以外で標準 (ACPI S1) / 高度 (ACPI S3) のスタンバイ状態から レジュームさせると、OS の仕様により画面が表示されない場合があります。 その場合は、キーボードかマウスから入力を行うと画面が表示されます。画面が表示され ないままの状態で一定時間経過すると、本パソコンは再度スタンバイ状態に移行します。

レジューム要因	ACPI モード標準 (ACPI S1)	ACPI モード高度 (ACPI S3)	休止状態 (ACPI S4) ^{注 9}
電源ボタンを押す ^{注 1}	0	0	0
PS/2 キーボードのキーを押す、 PS/2 マウスを動かす	○注7注8	×	×
ワイヤレスキーボードのキーを押す、 ワイヤレスマウスを動かす	○注7	×	×
USB キーボードのキーを押す、 USB マウスを動かす ^{注2}	0	0	0
タイマーでレジューム時刻指定する ^{注3}	0	0	0
LAN 着信 ^{注 4}	0	0	0
モデム着信(Ring Indicator 信号) ^{注 5}	0	×	×
PCI 拡張カード(PME# 信号)経由の着信 ^{注 6}	0	0	0
PC カード (CardBus)	×	×	×

- 注1:「電源オプションのプロパティ」- 「詳細設定」タブまたは「詳細」タブの「電源ボタン」の「コンピュータの電源ボタンを押したとき」を「シャットダウン」または「電源オフ」に設定した場合でも、電源ボタンを押すとスタンバイ状態からレジュームします。
- 注2:「デバイスマネージャ」-「キーボード」または「マウスとそのほかのポインティングデバイス」の USB キーボードまたは USB マウスのプロパティの「電源の管理」タブで次の項目をチェックする必要があります。
 - ・Windows XP:「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」
 - ・Windows 2000:「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を元に戻すことができるようにする」
- 注3:「タスク」を使用した場合
- 注4:「デバイスマネージャ」- 「ネットワークアダプタ」の LAN コントローラのプロパティの「電源の管理」タブの次の項目をチェックする必要があります。
 - Windows XP の場合
 - ・「電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」
 - ・「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」
 - Windows 2000 の場合
 - ・「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を元に戻すことができるようにする」
 - ・「電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」
- 注 5: 通信ソフトを起動し、着信待ち状態にしておく必要があります。
- 注 6: PME# 信号をサポートした PCI 拡張カード(PCI Revision 2.2 規格に準拠)を搭載した場合

- 注7:「デバイスマネージャ」-「キーボード」または「マウスとそのほかのポインティングデバイス」の PS/2 キーボードまたは PS/2 マウスのプロパティで「電源の管理」タブが表示される場合は、次の項目をチェックする必要があります。
 - ・Windows XP:「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」
 - ・Windows 2000:「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を元に戻すことができるようにする」また、W610/E610 の場合は、PS/2 キーボード、PS/2 マウスのどちらか一方でも上記項目をチェックすると、PS/2 キーボード、PS/2 マウスのどちらを使用してもスタンバイモードからレジュームします。

注8: C310/K610 ではスタンバイ状態からのレジューム時に画面復帰します。

注9: ■ Windows XP の場合

IDE-RAID モデルは、休止状態(ACPI S4)は使用できません。

ACPI のスタンバイモードを設定する

■ 対応機種/ OS

全機種/全 OS

■ 概要

ACPI のスタンバイモードには、次の2種類があります。

- 高度(ACPI S3)…メモリ以外の装置の動作を停止します。標準(ACPI S1)と比較し、省電力に優れる一方でレジュームには時間がかかります。
- 標準 (ACPI S1) ··· CPU の動作を停止します。

ご購入時には、高度(ACPI S3)に設定されています。スタンバイモードを変更する方法は、次のとおりです。

POINT

▶ 増設する周辺機器は高度(ACPIS3)に対応している必要があります。 対応していない周辺機器を接続する場合は、標準(ACPIS1)に切り替えてお使いください。

■ スタンバイモードを高度から標準に変更する

- **1** BIOS セットアップで、スタンバイモードを標準(ACPI S1)に設定します(→ 「BIOS」 「BIOS セットアップの操作のしかた」)。
 - W610/E610

「Power」 ─ 「ACPI Save To RAM」: Disabled

● C610/CX610

「Power」 ─ 「ACPI Features」 ─ 「ACPI Sleep Mode」: S1

● C310/K610

「Advanced」 — 「Power Management Setup」 — 「ACPI Suspend Type」: S1(POS)

POINT

▶ 上記の操作を行うと、電源管理の設定がご購入時の状態に戻ります。設定を変更していた場合は、「電源オプションのプロパティ」で、再設定してください (→ P.33)。

■ スタンバイモードを標準から高度に変更する

標準から高度に変更するには、BIOS 設定を元に戻してください。

- **1** BIOS セットアップで、次の設定を変更します(→「BIOS」 「BIOS セットアップの操作のしかた」)。
 - W610/E610

 $\lceil Power \rfloor - \lceil ACPI \text{ Save To RAM} \rfloor$: Enabled

● C610/CX610

「Power」 ─ 「ACPI Features」 ─ 「ACPI Sleep Mode」: S3

● C310/K610

「Advanced」 — 「Power Management Setup」 — 「ACPI Suspend Type」: S3(STR)

2 変更後、リカバリを実行します(→『取扱説明書』)。

POINT

- ▶ W610/E610 の場合、次の内容に留意してください。
 - 「デバイスマネージャ」 「キーボード」または「マウスとそのほかのポインティングデバイス」の PS/2 キーボードまたは PS/2 マウスのプロパティの「電源の管理」タブで次の項目をチェックすると、BIOS 設定にかかわらず、スタンバイモードが標準(ACPI S1)になります。
 - Windows XP:「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」
 - ・Windows 2000:「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を元に戻すことができるようにする」

6 その他

ご購入時のデバイス一覧です。

デバイス一覧

POINT

▶ 本パソコンの仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。その際、デバイス名 称などが本書の記述と異なる場合があります。あらかじめ、ご了承ください。

■ Windows XP の場合

デバイス	名称	備考
IDE ATA/ATAPI	W610、E610、C610、CX610	
コントローラ	Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers	
	セカンダリ IDE チャネル	
	プライマリ IDE チャネル	
	C310	
	VIA Bus Master IDE Controller	
	セカンダリ IDE チャネル	
	プライマリ IDE チャネル	
	K610	
	Intel(R) 82801DB Ultra ATA Storage Controller - 24CB	
	セカンダリ IDE チャネル	
	プライマリ IDE チャネル	
PCMCIA アダプタ	K610	
	O2Micro OZ6933 CardBus Controller	
	O2Micro OZ6933 CardBus Controller	
SCSI & RAID	W610, E610, C610, C310	SCSI カード
コントローラ	Adaptec 2915/2930LP PCI SCSI Controller	(カスタムメイドオプション)
	IDE-RAID モデル	IDE-RAID カード
	WinXP Promise FastTrak100 LP/TX2/TX4 (tm)	
	Controller	

デバイス	名称	備考
USB (Universal Serial	W610	
Bus) コントローラ	Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller -24D2	
Bus) = v = y	Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller -24D4	
	Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller -24D7	
	Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller -24DE	
	Intel(R) 82801EB USB2 Enhanced Host Controller -	
	24DD	
	USB ルートハブ	
	USBルートハブ	
	E610	
	Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller -24D2	
	Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller -24D4	
	Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller -24D7	
	Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller -24DE	
	Intel(R) 82801EB USB2 Enhanced Host Controller -	
	24DD	
	USBルートハブ	
	C610, CX610	
	Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller -24D2	
	Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller -24D4	
	Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller -24D7	
	Intel(R) 82801EB USB2 Enhanced Host Controller -	
	24DD	
	USB ルートハブ	
	C310	
	USB ルートハブ	
	VIA Rev5 またはそれ以降の USB ユニバーサル	
	ホストコントローラ	
	VIA Rev5 またはそれ以降の USB ユニバーサル	
	ホストコントローラ	
	VIA Rev5 またはそれ以降の USB ユニバーサル	
	ホストコントローラ	
	標準エンハンス PCI to USB ホスト コントローラ	
	K610	
	Intel(r) 82801DB/DBM USB 2.0 Enhanced Host	
	Controller -24CD	
	Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host	
	Controller -24C2	
	Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host	
	Contraller -24C4	
	USB ルートハブ	
	USBルートハブ	
	USB ルートハブ	

デバイス	名称	備考
サウンド、ビデオ、 およびゲーム	W610、E610、C610、CX610、K610 SoundMAX Integrated Digital Audio	
コントローラ	オーディオ CODEC	
コントローノ	ドデオ CODEC	
	メディア コントロール デバイス	
	レガシオーディオドライバ	
	レガシ ビデオ キャプチャ デバイス	
	C310	
	SigmaTel C-Major Audio	
	オーディオ CODEC	
	ビデオ CODEC	
	メディア コントロール デバイス	
	レガシ オーディオ ドライバ	
	レガシ ビデオ キャプチャ デバイス	
スマートカード	W610、E610、C610	スマートカードリーダ
読み取り装置	Fujitsu Siemens USB Smartcard Reader	(カスタムメイドオプション)
ディスクドライブ	W610、E610	光磁気ディスクドライブ
	FUJITSU MCM3130AP-S	(上段:1.3GB、下段:640MB)
	FUJITSU MCM3064AP	(カスタムメイドオプション)
	IDE-RAID モデル	IDE-RAID
	Promise 1X2 Mirror/RAID1 SCSI Disk Device	
ディスプレイ	W610, E610, C610, CX610	解像度/色数(K601以外):
アダプタ	Intel(R) 82865G Graphics Controller	800 × 600 / 中(16 ビット)
	C310	解像度/色数 (K601):
	VIA/S3G KM400/KN400	1024 × 768 / 中(16 ビット)
	K610	リフレッシュレート:
	Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller	60Hz
	W610	カスタムメイドオプション (排他選択)
	RADEON 9800 PRO	
	RADEON 9800 PRO secondary	
	E610	カスタムメイドオプション (排他選択)
	RADEON 9200	
	RADEON 9200 SEC	
ネットワーク	W610、E610、C610、CX610	
アダプタ	Intel(R) PRO/1000 CT Network Connection	
	C310	
	Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC	
	K610	
	Intel(R) PRO/100 VM Network Connection	
	W610、E610、C610	セキュリティ LAN カード
	Intel 8255x-based PCI Ethernet Adapter(10/100)	(カスタムメイドオプション)
	W610、E610、C610、C310	ワイヤレス LAN カード (IEEE 802.11a、
	Atheros AR5001X+Wireless Network Adapter	IEEE 802.11g 準拠)
	K610	(カスタムメイドオプション)
	FUJITSU 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)	

■ Windows 2000 の場合

デバイス	名称	備考
IDE ATA/ATAPI コントローラ	W610、E610、C610、CX610 Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers セカンダリ IDE チャネル プライマリ IDE チャネル C310 VIA Bus Master IDE Controller セカンダリ IDE チャネル プライマリ IDE チャネル オライマリ IDE チャネル 大610 Intel(R) 82801DB Ultra ATA Storage Controller-24CB セカンダリ IDE チャネル プライマリ IDE チャネル	
PCMCIA アダプタ	K610 O2Micro OZ6933 CardBus Controller O2Micro OZ6933 CardBus Controller	
SCSI と RAID コントローラ	W610、E610、C610、C310 Adaptec SCSI Card 2915LP/2930LP IDE-RAID モデル Win2000 Promise FastTrak100 LP/TX2/TX4 (tm) Controller	SCSI カード (カスタムメイドオプション) IDE-RAID カード
USB (Universal Serial Bus) コントローラ	W610、E610 Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller -24D2 Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller -24D4 Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller -24D7 Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller -24D7 Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller -24DE USB 2.0 ルートハブ USB UNIVERSAL Host Controller -24D2 Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller -24D4 Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller -24D7 USB 2.0 ルートハブ USB Universal Host Controller VIA USB Universal Host Controller Intel(r) 82801DB/DBM USB Enhanced Host Controller Intel(r) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller -24C2 Intel(r) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller -24C4 USB 2.0 ルートハブ USB ルートハブ USB ルートハブ	

デバイス	名称	備考
サウンド、ビデオ、	W610、E610、C610、CX610、K610	
およびゲーム	SoundMAX Integrated Digital Audio	
コントローラ	オーディオ CODEC	
	ビデオ CODEC	
	メディア コントロール デバイス	
	レガシ オーディオ ドライバ	
	レガシ ビデオ キャプチャ デバイス	
	C310	
	SigmaTel C-Major Audio	
	オーディオ CODEC	
	ビデオ CODEC	
	メディア コントロール デバイス	
	レガシ オーディオ ドライバ	
	レガシ ビデオ キャプチャ デバイス	
スマートカード	W610、E610、C610	スマートカードリーダ
読み取り装置	Fujitsu Siemens USB Smartcard Reader	(カスタムメイドオプション)
ディスクドライブ	W610、E610	光磁気ディスクドライブ
	FUJITSU MCM3130AP-S	(上段:1.3GB、下段:640MB)
	FUJITSU MCM3064AP	(カスタムメイドオプション)
	IDE-RAID モデル	IDE-RAID
	Promise 1/2 Mirror/RAID1 SCSI Disk Device	
ディスプレイ	W610、E610、C610、CX610	解像度/色数(K601以外):
アダプタ	Intel(R) 82865G Graphics Controller	800 × 600 / High Color(16 ビット)
	C310	解像度/色数(K601):
	VIA/S3G KM400/KN400	1024 × 768 / High Color(16 ビット)
	K610	リフレッシュレート:
	Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller	60Hz
	W610	カスタムメイドオプション (排他選択)
	RADEON 9800 PRO	
	RADEON 9800 PRO secondary	
	E610	カスタムメイドオプション (排他選択)
	RADEON 9200	
	RADEON 9200 SEC	
ネットワーク	W610、E610、C610、CX610	
アダプタ	Intel(R) PRO/1000 CT Network Connection	
	C310	
	Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC	
	K610	
	Intel(R) PRO/100 VE Network Connection	
	W610、E610、C610	セキュリティ LAN カード
	Intel 8255x-based PCI Ethernet Adapter(10/100)	(カスタムメイドオプション)
	W610、E610、C610、C310	ワイヤレス LAN カード (IEEE 802.11a、
	Atheros AR5001X+Wireless Network Adapter	IEEE 802.11g 準拠)
	K610	(カスタムメイドオプション)
	FUJITSU 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)	

第2章 ソフトウェア

ソフトウェアについて説明しています。

1	ソフトウェア一覧	44
2	ドライバ	60
3	Windows Undate COLVT	61

1 ソフトウェア一覧

POINT

- ▶ 一部のソフトウェアの使用方法については、ヘルプまたは Readme.txt などの説明ファイル をご覧ください。
- ▶ 選択したカスタムメイド、またはバリューラインによっては、この他にソフトウェアが添付されることもあります。
- ▶ 添付されているソフトウェアは「ドライバーズ CD」、「リカバリ CD-ROM」などに格納されています。各ソフトウェアの紹介を参照してインストールしてください。

◎:プレインストール(添付あり) ○:プレインストール(添付なし) △:添付のみ -:添付なし

名称		Windows 2000
Microsoft Windows XP Professional (SP1a) (→ P.45)		
Microsoft Windows XP Home Edition (SP1a) (→ P.46)	©	_
Microsoft Windows 2000 Professional (SP4) (→ P.46)	_	0
Internet Explorer 6.0 SP1 (→ P.47)	0	0
Microsoft IME スタンダード 2002 $(\rightarrow P.47)$	0	_
Microsoft IME2000 (→ P.47)	_	0
DirectX9.0a (→ P.48)	0	0
viewdocs (→ P.48)	0	0
Windows 環境調査ツール(FM Advisor)(→ P.48)	0	0
Viewpoint Media Player (→ P.49)	0	0
Adobe Reader (→ P.49)	0	0
3 モードフロッピーディスクドライバ (→ P.49)	0	0
MO ドライバ・ユーティリティ (→ P.50)	0	0
FMV 診断 (→ P.51)	0	0
FM キーガード (→ P.51)	Δ	_
IDE-RAID ユーティリティ (→ P.52)	0	©
RecordNow 注 1 (→ P.52) / DLA 注 1 注 2 (→ P.53)	0	©
DVD-RAM ドライバーソフト ^{注3} (→ P.53)	Δ	Δ
WinDVD ^{注 4} (→ P.54)	Δ	Δ
OS 追加プログラム(→ P.54)	0	0
AntiVirus 注 5 (→ P.55)	Δ	Δ
DeskView 注 6 (→ P.55)	△注7	Δ
FM-Menu (→ P.56)	Δ	Δ
Easy Backup (→ P.56)	Δ	Δ
ハードディスクデータ消去 (→ P.57)	Δ	Δ
AMD's Cool'n'Quiet Technology (→ P.57)	_	Δ

カスタムメイド、またはバリューラインのアプリケーションおよび一部の添付アプリケーションについては、『Microsoft(R) Office Personal Edition 2003 アプリケーション補足説明書』、『Microsoft(R) Office XP Professional/Personal モデルアプリケーション補足説明書』、または各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。プレインストールソフトは、必要に応じてアンインストールしてください。

注1: カスタムメイド、またはバリューラインで内蔵 CD-R/RW ドライブユニット、内蔵 CD-R/DVD-ROM ドライブユニット、または内蔵 DVD マルチドライブユニットを選択している場合

注 2: Web ページよりダウンロードできます。 $(\rightarrow P.53)$

注3:カスタムメイドで内蔵 DVD マルチドライブユニットを選択している場合

注4:カスタムメイドで、内蔵 CD-R/DVD-ROM ドライブユニットまたは内蔵 DVD マルチドライブユニットを選択している場合

注5: CX610 には添付されていません。

注6:カスタムメイドで選択している場合

注7: Windows XP Professional モデルのみサポートしています。

各ソフトウェアの紹介

POINT

▶ Windows XP では Windows 起動中に「ドライバーズ CD」、「リカバリ CD-ROM」などをセットすると、「Windows が実行する動作を選んでください」と表示されます。「キャンセル」をクリックしてください。

■ Microsoft Windows XP Professional (SP1a)

□概要

操作方法など詳細については、「スタート」メニューに登録されているオンラインヘルプか、添付されている『Microsoft Windows XP Professional ファーストステップガイド』をご覧ください。

□対象機種/ OS

全機種/ Windows XP Professional

□ SP1a のインストール

SP1aには、Windows XPに対する新しい修正が含まれています。 インストールの前に管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

- 1 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- 2 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

c:\frac{1}{2}\sp\frac{1}{2}\xp\sp\frac{1

「Windows XP Service Pack1 セットアップ ウィザード」ウィンドウが表示されます。

- **3** 「次へ」をクリックします。
- **4** 「追加使用許諾契約書」を読み、「同意します」をクリックし、「次へ」をクリックします。

この後は、メッセージに従ってインストールを完了してください。

POINT_

- ▶ Windows XP のバージョン情報は、次の操作で見ることができます。
 - 1. 「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックします。
 - 2. 「ヘルプ」メニュー→「バージョン情報」の順にクリックします。

■ Microsoft Windows XP Home Edition (SP1a)

□概要

操作方法など詳細については、「スタート」メニューに登録されているオンラインへルプか、添付されている『Microsoft Windows XP Home Edition ファーストステップガイド』をご覧ください。

□対象機種/ OS

C610, CX610, C310 / Windows XP Home Edition

□ SP1a のインストール

SP1aには、Windows XPに対する新しい修正が含まれています。 インストールの前に管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

- 1 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **2** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

c:\frac{1}{2}\sp

「Windows XP Service Pack1 セットアップ ウィザード」ウィンドウが表示されます。

- **3** 「次へ」をクリックします。
- **4** 「追加使用許諾契約書」を読み、「同意します」をクリックし、「次へ」をクリックします。

この後は、メッセージに従ってインストールを完了してください。

POINT

- ▶ Windows XP のバージョン情報は、次の操作で見ることができます。
 - 1. 「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックします。
 - 2. 「ヘルプ」メニュー→「バージョン情報」の順にクリックします。

■ Microsoft Windows 2000 Professional (SP4)

□ 概要

操作方法など詳細については、「スタート」メニューに登録されているヘルプか、添付されている『Microsoft Windows 2000 Professional クイックスタートガイド』をご覧ください。

□対象機種/ OS

全機種/Windows 2000

□ SP4 のインストール方法

SP4 には、Windows 2000 に対する新しい修正、以前にリリースされた SP の修正が含まれています。

インストールの前に管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

- 1 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **2** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 c:\footnote{c:\footnote{sp}\footnote{w}2\ksp\footnote{ksp}\footnote{ksp}\footnote{w}2\ksp\footnote{ksp}\
- **3** 「次へ」をクリックします。
- **4** 「使用許諾契約書」を読み、「同意します」をクリックし、「次へ」をクリックします。

この後は、メッセージに従ってインストールを完了してください。

POINT

- ▶ Windows 2000 のバージョン情報は、次の手順で見ることができます。
 - 1. 「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックします。
 - 2. 「ヘルプ」メニュー→「バージョン情報」の順にクリックします。

■ Internet Explorer 6.0 SP1

□概要

WWW ブラウザです。

□対象機種/ OS

全機種/全 OS

■ Microsoft IME スタンダード 2002

□概要

日本語入力変換ユーティリティです。

□対象機種/ OS

全機種/Windows XP

■ Microsoft IME2000

□概要

日本語入力変換ユーティリティです。

□対象機種/ OS

全機種/Windows 2000

■ DirectX9.0a

□概要

マルチメディアの機能を拡張します。DirectX9.0a に対応したソフトウェアの高速表示/高品位音声再生を実現します。

□対象機種/ OS

全機種/全 OS

■ viewdocs

□ 概要

富士通パソコン情報サイトFMWORLD.NETのビジネス向けホームページ(http://www.fmworld.net/biz/) に用意されている FMV マニュアルを、本パソコンに保存し、閲覧、印刷できます。またサーバなどに保存して、マニュアルデータを共有することもできます。

□対象機種

全機種/全 OS

□インストール方法

インストールの前に、管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

- **1** 「ドライバーズ CD」をセットします。
- **2** 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD-ROMドライブ]:¥app¥viewdocs¥setup. exe

この後は、メッセージに従って操作します。

■ Windows 環境調査ツール(FM Advisor)

□概要

本パソコンの使用環境を調査します。また、動作環境取得ツールとしても使用できます。

□対象機種/ OS

全機種/全 OS

□インストール方法

インストールの前に、管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

- **1** 「ドライバーズ CD」をセットします。
- **2** 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD-ROMドライブ]: ¥app¥advisor¥setup. exe

この後は、メッセージに従って操作します。

■ Viewpoint Media Player

□概要

富士通パソコン情報サイト FMWORLD.NET (http://www.fmworld.net/) に用意されている、Web 3D カタログを表示させることができます。

□対象機種/ OS

全機種/全 OS

■ Adobe Reader

□概要

PDF (Portable Document Format) ファイルを表示、閲覧、印刷できます。

□対象機種/ OS

全機種/全 OS

□インストール方法

インストールの前に、管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

POINT_

- ▶ セットアップ中、「読み取り専用ファイルの検出」ウィンドウが表示された場合、「はい」をクリックして操作を進めてください。
- ▶ インストール後、再起動時にメッセージが表示される場合があります。動作上問題ありませんので、そのままお使いください。
- **1** 「ドライバーズ CD」をセットします。
- 2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD-ROMドライブ]:\#app\#acrobat\#adberdr60_jpn_full.exe

この後は、メッセージに従って操作します。

■3モードフロッピーディスクドライバ

□概要

次の DOS/V フォーマット済みのフロッピーディスクを読み書きできる 3 モード対応のフロッピーディスクドライブ用のドライバです。

1.44MB、1.23MB、1.2MB、720KB、640KBのフロッピーディスクに対応しています。

□対象機種/ OS

全機種/全 OS

■ MO ドライバ・ユーティリティ

□概要

光磁気ディスクのフォーマット、フォーマット/イジェクト権限の変更、ドライブ割り当てを 行うユーティリティです。ドライバ、セキュリティツールおよびイジェクトツールから構成さ れます。

□対象機種/ OS

カスタムメイドで「光磁気ディスクユニット追加」を選択した W610 または E610 /全 OS

□ドライバのインストール方法

インストールの前に、管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

- **1** 「ドライバーズ CD」をセットします。
- 2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
 - Windows XP の場合 [CD-ROMドライブ]: ¥other¥mo¥driver¥xp¥mosupple. msi
 - Windows 2000 の場合 [CD-ROMドライブ]:\#other\#mo\#driver\#2k\#mosupple.msi

この後は、メッセージに従って操作します。

□セキュリティツール

ご購入時にはセキュリティツールがインストールされています。

□イジェクトツール

インストールの前に、管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

- **1** 「ドライバーズ CD」をセットします。
- **2** 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 ¥other¥mo¥eject¥nt_2k_xp¥setup. exe

この後は、メッセージに従って操作します。

■ FMV 診断

□概要

ハードウェアの故障箇所を診断します。

□対象機種/ OS

全機種/全 OS

□インストール方法

インストールの前に、管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

- **1** 「ドライバーズ CD」をセットします。
- 2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
 「CD-ROMドライブ]:\text{\forall} App\text{\forall} Shindan\text{\forall} fmv1110\text{\forall} isk1\text{\forall} sk1\text{\forall} sk2\text{\forall} sk2\text{\for

この後は、メッセージに従って操作します。

POINT

▶「スタート」メニューに「FMV 診断」が登録されない場合は、「C:¥Fjuty¥Fmvdiag¥Fmvdiag.exe」を直接起動するか、ショートカットを作成してください。

■ FM キーガード

□概要

特定のキー入力を抑止する機能と、プログラムメニューに表示するメニューの抑止機能を追加 するアプリケーションです。

□対象機種/ OS

全機種/ Windows XP

□インストール方法

インストールの前に、管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

- **1** 「ドライバーズ CD」をセットします。
- 2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD-ROMドライブ]:¥app¥fmkguard¥setup. exe

この後は、メッセージに従って操作します。

■ IDE-RAID ユーティリティ

□ 概要

ディスクアレイやハードディスク情報の表示、一貫性チェックなどの RAID の管理を行うためのユーティリティです。

IDE-RAID ユーティリティは次のソフトウェアで構成されています。

- · FastCheck Monitoring Utility
- · FastTrak Service

□対象機種/ OS

IDE-RAID モデル/全 OS

□インストール方法

インストールの前に、管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

- **1** 「ドライバーズ CD」をセットします。
- **2** 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD-ROMドライブ]: ¥other¥raiduty¥setup. exe

この後は、メッセージに従って操作します。

■ RecordNow

□ 概要

パソコンのデータや音楽、映像データを CD/DVD に保存するためのアプリケーションです。 使用方法はアプリケーション内のヘルプをご覧ください。

□対象機種/ OS

カスタムメイド、またはバリューラインで、内蔵 CD-R/RW ドライブユニット、内蔵 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット、または内蔵 DVD マルチドライブユニットが搭載されている機種/ \pm OS

□インストール方法

RecordNow はプレインストールされていますが、リカバリを行った場合、RecordNow を手動でインストールする必要があります。

インストール方法については、添付されている RecordNow の CD-ROM 内の PDF マニュアルをご覧ください。

■ DLA

□概要

パケットライト機能を使用して、CD/DVDに保存することができるアプリケーションです。 ハードディスクとほぼ同様の操作で、データ書き込みを可能にする DVD-RAM も使うことが できます。

DVD-RAM の保存形式は、UDF 形式(UDF2.0)です。

□対象機種/OS

カスタムメイド、またはバリューラインで内蔵 CD-R/RW ドライブユニット、内蔵 DVD-ROM & CD-R/RW ドライブユニット、または内蔵 DVD マルチドライブユニットが搭載されている 機種/全 OS

□インストール方法

廖重要

▶ カスタムメイドで内蔵 DVD マルチドライブを選択している場合、DLA と DVD-RAM ドライバーソフト(→ P.53)を同時にインストールしておくことはできません。「ハードウェア」ー「CD / DVD について」をよくお読みになり、お使いの目的に合わせたソフトウェアをインストールしてください。

POINT_

- 本パソコンをインターネットに接続しておいてください。
- ▶ RecordNow をインストールしていない場合は、DLA のインストールの前にインストールしてください。(→ P.52)
- ▶ RecordNow Wizard のヘルプからは、サポートの Web ページを表示できません。
- **1** RecordNow を起動します。
- **2** 「ヘルプ」メニュー→「Web のテクニカルサポート」の順にクリックします。 サポートの Web ページが表示されます。
- 3 Web ページ内の「ダウンロード」をクリックします。

この後は、メッセージに従って操作します。

■ DVD-RAM ドライバーソフト

□概要

ハードディスクとほぼ同様の操作で、データ書き込みを可能にする DVD-RAM を使うことができます。

DVD-RAM の保存形式は、FAT 形式(FAT32)または UDF 形式(UDF1.5 および UDF2.0)を選択することができます。

ただし、パケットライト機能を使用することはできません。

□対象機種/ OS

カスタムメイドで、内蔵 DVD マルチドライブユニットが搭載されている機種/全 OS

□インストール方法

インストールの前に、管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

%重要

▶ DVD-RAM ドライバーソフトと DLA(→ P.53) を同時にインストールしておくことはできません。「ハードウェア」 - 「CD / DVD について」をよくお読みになり、お使いの目的に合わせたソフトウェアをインストールしてください。

POINT

- ▶ Windows 2000 で DVD-RAM ドライバーソフトをインストールすると、「マイコンピュータ」 ウィンドウに「リムーバブル ディスク」アイコンが追加表示されます。 DVD-RAM ディス クをお使いの場合は、「リムーバブル ディスク」を選択してお使いください。
- **1** 添付の CD-ROM「WinDVD、Sonic RecordNow DX、DVD-RAM ドライバーソフト」をセットします。
- **2** 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- 3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
 - Windows XP の場合 [CD-ROMドライブ]:\#dvdram\#xp\#setup.exe
 - Windows 2000 の場合 [CD-ROMドライブ]:\#dvdram\#2k\#setup. exe

この後は、メッセージに従って操作します。

■ WinDVD

□概要

映画や音楽などの DVD を再生するアプリケーションです。

□対象機種/ OS

カスタムメイドで内蔵 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニットまたは内蔵 DVD マルチドライブユニットが搭載されている機種/全 OS

□インストール方法

インストール方法については、添付されている WinDVD の CD-ROM 内の readme.txt をご覧ください。

■ OS 追加プログラム

□概要

次の修正プログラムがインストールされています。

● 出荷時にインストール済みのサービスパック以降に提供されたセキュリティの問題を解決 するモジュール

ソフトウェア

□対象機種/ OS

全機種/全 OS

廖重要

▶「アプリケーション(プログラム)の追加と削除」で、「Hotfix」と記載されたモジュール を削除しないでください。

■ AntiVirus

□概要

コンピュータウイルスを検出・駆除します (\rightarrow 「トラブルシューティング」 - 「コンピュータウイルス対策」 (\rightarrow P.65))。

□対象機種/ OS

W610、E610、C610、C310、K610/全OS

□インストール方法

インストールの前に、管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

- **1** 「ドライバーズ CD」をセットします。
- **2** 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- 3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 「CD-ROMドライブ]:¥app¥nav¥setup, exe

インストールが始まります。メッセージに従って操作してください。 Windows 2000 では次の POINT を参照してください。

POINT

▶「サービスアカウント情報」ウィンドウでは、管理者権限を持った「ユーザー名」とその「パスワード」を入力してください。

DeskView

□概要

パソコンのメモリ、ハードディスクなどの資産の情報を表示したり、パソコンを監視し発生した異常を参照できます。また、パソコンの電源を制御できます。

□対象機種/ OS

カスタムメイドで選択している機種/ Windows XP Professional/Windows 2000

□インストール方法

インストール手順については、「D:\Poskview\Read1st.txt」または添付の「DeskView」CD-ROM内の「Read1st.txt」をご覧ください。

■ FM-Menu

□概要

ボタン式メニューから簡単にアプリケーションを起動できます。また、特定キーの入力や Windows 機能を制限します。

□対象機種/ OS

全機種/全 OS

□インストール方法

インストールの前に、管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

- **1** 「ドライバーズ CD」をセットします。
- **2** 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
 - Windows XP の場合
 [CD-ROMドライブ]: ¥app¥fmmenu¥xp¥setup. exe
 - Windows 2000 の場合 [CD-ROMドライブ]: ¥app¥fmmenu¥2k¥setup. exe

この後は、メッセージに従って操作します。

■ Easy Backup

□概要

インターネットの設定や電子メール、お客様が作成したファイルなどを、簡単な操作でまとめてバックアップできるアプリケーションです。

□対象機種/ OS

全機種/全 OS

□インストール方法

インストールの前に、管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

- **1** 「ドライバーズ CD」をセットします。
- **2** 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD-ROMドライブ]:\#app\#easybup\#setup. exe

この後は、メッセージに従って操作します。

使用方法については、ヘルプまたはソフトウェア説明書をご覧ください。

■ ハードディスクデータ消去

□概要

ハードディスク内のデータを消去します。詳しくは「セキュリティ」- 「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。

□留意事項

- 本ツールでは、本パソコンに内蔵されている基本ハードディスクのみを対象としています。 このため、増設したハードディスクのデータを消去することはできません。
- 必要なデータはバックアップしてください。
- データ消去終了まで、数時間かかります。
- 実行中に電源を切らないでください。ハードディスクが壊れる可能性があります。
- 周辺機器を取り付けている場合は、それらを一度取り外し、ご購入時の状態に戻してください。
- 次のものが必要になります。
 - ・リカバリ CD-ROM1 (内蔵 CD-ROM ドライブのあるモデルの場合)
 - ・リカバリ CD-ROM 起動ディスク (内蔵 CD-ROM ドライブのないモデルの場合)

□手順

- **1** 「リカバリ CD-ROM1」または「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」をセットします。
- **2** 本パソコンを再起動します。 「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」をセットしている場合は、手順 5 へ進んでください。
- **3** 「FUJITSU」ロゴの下に文字が表示されている間に、【F12】キーを押します。 メニューが表示されます。表示されない場合は、すぐに【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キー を押して本パソコンを再起動してください。
- **4** CD-ROM ドライブを選択し、【Enter】キーを押します。 「リカバリメニュー」画面が表示されます。
- **5** 「ハードディスクデータ消去」を選択し、【Enter】キーを押します。 ハードディスクデータ消去に関する注意事項が表示されます。

この後は、メッセージに従って、操作を続けてください。

「データ消去が完了しました。」と表示されたら、「リカバリ CD-ROM1」または「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」を取り出し、本パソコンの電源ボタンを 4 秒以上押して電源を切ります。

■ AMD's Cool'n'Quiet Technology

□概要

AMD 製 CPU のクロック周波数を落とす事によって、節電するかどうかを設定します。電源オプションのプロパティの「AMD's Cool'n'Quiet(tm) Technology」タブを選択し、パフォーマンスを「自動モード」にすることによって消費電力が小さくなります。

なお、お使いのアプリケーションによっては動作に問題がでる場合がありますので、事前にご 確認の上ご使用ください。

□対象機種/ OS

C310 / Windows 2000

□インストール方法

インストール手順については、ドライバーズ CD:\u00a7other\u00a7amdcqt\u00a7install.txt をご覧ください。

アンインストール方法

■ 留意事項

アプリケーションをアンインストールする場合は、次の点に注意してください。

- アプリケーションをすべて終了してからアンインストールを始める
- DLL ファイルは削除しない

アンインストール時に次のようなメッセージが表示されることがあります。 「この DLL は複数のアプリケーションで使用されている可能性があります。削除を行いますか」

この DLL ファイルを削除すると、他のアプリケーションが正常に動作しなくなることがあります。アプリケーションのマニュアル、ヘルプ、または Readme.txt などの説明ファイルで、特に指示がない場合は DLL ファイルは削除しないことをお勧めします。

■ アンインストール方法

一般的に、次の方法があります。

- アンインストール機能を使用する アプリケーションにアンインストール機能が用意されている場合があります。
- ●「アプリケーションの追加と削除」機能を使用する 「コントロールパネル」ウィンドウの「アプリケーションの追加と削除」機能を使用してア プリケーションを削除できます。

アンインストール方法はアプリケーションによって異なります。詳細は各アプリケーションのマニュアル、ヘルプ、または Readme.txt などの説明ファイルをご覧ください。

2 ドライバ

廖重要

▶ 添付の「ドライバーズ CD」をセットすると「ドライバーズ CD 検索」ツールが起動します。 「ドライバーズ CD 検索」ツールでお使いの機種名、OS を選択すると、使用できるドライ バの一覧が表示されます。バリューラインの場合は、お使いの OS を選択してください。 誤ったソフトウェアをインストールした場合、本パソコンが正しく動作しなくなり、リカ バリが必要となることがありますので、必ず機種名を選択し、正しいソフトウェアを使用 してください。

リカバリ後、ドライバを再インストールする必要はありません。なんらかの理由でドライバを 削除または破損した場合のみ、必要なドライバを再インストールしてください。

インストール手順は、各ドライバのフォルダ内にある「Install.txt」または「Readme.txt」をご覧ください。各ドライバのフォルダは「ドライバーズ CD 検索」ツールから検索することができます。

修重要

▶ すでにインストールされているドライバについては、特に問題がない限りインストールしないでください。

□ Windows XP の留意事項

- Windows XP でカスタムメイドオプションの SCSI カードを選択している場合は、Windows 標準のドライバをお使いください。
- LAN ドライバのインストール中、複数のドライバ名称が表示される場合があります。その場合、何も変更せずに「OK」をクリックしてください。

3 Windows Update について

「Windows Update」は、Windows を常に最新の状態に整えるサポート機能です。「Windows Update」を実行すると、Windows やソフトウェアなどを最新の状態に更新、修正できます。また、最新の状態にすることにより、ウイルスが侵入したり、不正アクセスされたりするセキュリティホールをなくすための対策もされます。

POINT

- ▶ Windows Update はシステム管理者の指示に従って行ってください。システム管理者は、以下の点にご注意ください。
 - 「重要な更新」については、適用されることをお勧めします。
 - ・「ドライバの更新」は適用しないでください。ただしお客さまが追加されたデバイスについてはお客様の判断で適用してください。
 - ・自動更新機能を使うと、Windows Update を自動的に行う設定をすることができます。 設定方法については、Windows のヘルプをご覧ください。出荷時は「コンピュータを常に最新の状態に保つ」が ON になっています。必要に応じて設定を変更してください。

「Windows Update」を実行する

POINT_

- ▶ 「Windows Update」を実行するためには、インターネットに接続できる環境が必要になります。ネットワーク管理者に確認し、あらかじめ必要な設定をしてから、次の操作を行ってください。
- **1** 次の操作を行います。
 - Windows XP の場合

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Windows Update」の順にクリックします。

● Windows 2000 の場合

「Windows Update」の画面が表示されます。

2 「更新をスキャンする」をクリックします。

パソコンの状態を診断し、更新情報を取得します。

3 「更新の確認とインストール」をクリックします。

POINT_

▶ インターネットへ情報を送信するにあたっての注意が表示されたら、「はい」をクリックします。

更新情報のリストが表示されます。

4 内容を確認し、更新したくない項目がある場合はその項目にある「削除」をクリックします。

通常は、「重要な更新」についてはすべての項目を更新することをお勧めします。

5 「今すぐインストールする」をクリックします。

修正プログラムがインストールされます。

POINT

▶ ほかの修正プログラムとは別にインストールが必要な修正プログラムがあると表示されたら、画面に従って進みます。インストール終了後は再度手順 1 から「Windows Update」を実行します。

修正プログラムの使用許諾契約が表示されたら、内容を確認し、「同意します」をクリック します。

Windows の再起動を要求する画面が表示されたら、「OK」をクリックして再起動します。

更新が完了します。

第3章

トラブルシューティング

おかしいなと思ったときや、わからないことが あったときの対処方法について説明していま す。

1	トラブルに備えて	64
2	トラブル発生時の基本操作	67
	起動・終了時のトラブル	
	OS・アプリケーション関連のトラブル	
5	ハードウェア関連のトラブル	78
6	リカバリ	90
7	それでも解決できないときは	91

1 トラブルに備えて

ここでは、トラブルを未然に防ぐために注意すべき点や、もしものときに備えて事前に準備すべき点について、説明します。

テレビ/ラジオなどの受信障害防止について

本パソコンは、テレビやラジオなどの受信障害を防止する VCCI の基準に適合しています。しかし、設置場所によっては、本パソコンの近くにあるラジオやテレビなどに受信障害を与える場合があります。このような現象が生じても、本パソコンの故障ではありません。テレビやラジオなどの受信障害を防止するために、次のような点にご注意ください。

■ 本パソコンの注意事項

- 本体カバーを外した状態でお使いにならないでください。
- 周辺機器と接続するケーブルは、指定のケーブルを使い、それ以外のケーブルは使わないでください。
- ケーブルを接続する場合は、コネクタが確実に固定されていることを確認してください。また、ネジなどはしっかり締めてください。
- 本パソコンの電源プラグは、テレビやラジオなどを接続しているコンセントとは別のコンセントに接続してください。

■ テレビやラジオなどの注意事項

- テレビやラジオなどを、本パソコンから遠ざけて設置してください。
- テレビやラジオなどのアンテナの方向や位置を変更して、受信障害を生じない方向と位置 を探してください。
- テレビやラジオなどのアンテナ線の配線ルートを本パソコンから遠ざけてください。
- アンテナ線は同軸ケーブルをお使いください。

本パソコンや周辺機器などが、テレビやラジオなどの受信に影響を与えているかどうかは、本パソコンや周辺機器など全体の電源を切ることで確認できます。

テレビやラジオなどに受信障害が生じている場合は、上記の項目を再点検してください。 それでも改善されない場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご 連絡ください。

Windows のセットアップ後の操作

Windows のセットアップが終了したら、リカバリ (→『取扱説明書』) に備えてディスク作成 やバックアップを行ったり、セキュリティホール対策のための修正プログラムを適用したりすることをお勧めします。

- ●「機能」 「リカバリ CD-ROM 起動ディスクを準備する」(→ P.11)
- $\lceil yz \rceil \lceil \text{Windows Update } \mathbb{C} \cap \mathbb{C} \mid (\rightarrow P.61)$

修正プログラムの適用について

セキュリティの強化、安定したシステム運用のため、本パソコンに最新のサービスパックや修正モジュールを適用することを基本的にお勧めします。ただし、お客様の環境によっては、サービスパックや修正モジュールの適用により、予期せぬ不具合が発生する場合もありますので、ご利用前には Readme.txt などを必ずご確認ください。

また、万一、インストールに失敗したときのことを考慮し、システムのバックアップをとることをお勧めいたします。

なお、弊社の富士通パソコン情報サイト FMWORLD.NET のビジネス向けホームページ (http://www.fmworld.net/biz/) でも、本パソコンに関連したサポート情報やドライバを提供しておりますので、ご覧ください。

データのバックアップ

ハードディスクに障害が発生した場合などは、データが失われる場合があります。必要なデータはフロッピーディスクや MO などの別媒体や、バックアップ装置を備えたファイルサーバーなどに定期的にバックアップしてください。

コンピュータウイルス対策

コンピュータウイルスはプログラムの1つで、なんらかの方法でコンピュータ内に読み込まれる(感染する)と、コンピュータウイルス自身で増殖し、大切なデータを壊したり、コンピュータを起動できなくしたりといった悪影響を及ぼします。

■ AntiVirus

W610、E610、C610、C310、K610 では、ウイルスを発見するためのソフトとして、AntiVirus が添付されています。電子メールに添付されたファイルや入手したフロッピーディスクなどは、ウイルスチェックを実行したうえでお使いください。

AntiVirus はご購入時にはインストールされていません。必要に応じて、「ソフトウェア」 - 「ソフトウェア一覧」 (\rightarrow P.44) をご覧になり、インストールしてください。また、AntiVirus の使用方法については、ヘルプをご覧ください。

□留意事項

- ●「AntiVirus」を起動していると、アプリケーションが正常にインストールされなかったり、 ご使用のアプリケーションによっては不具合が発生したりすることがあります。この場合 は次のいずれかの方法で「AntiVirus」を使用不可にしてください。
 - ・「スタート」ボタン→「(すべての) プログラム」→「Norton AntiVirus」 → 「Norton AntiVirus」 2003」の順にクリックします。
 - 「Norton AntiVirus」 ウィンドウで「オプション」をクリックし、「Auto-Protect を有効にする」のチェックを外して、「OK」をクリックします。
 - 「Norton AntiVirus」のアイコンが通知領域またはタスクトレイに表示されている場合は、そのアイコンを右クリックし、「終了」をクリックします。

- Norton AntiVirus でコンピュータウイルス検査を実行しているときは、ハードディスクにあるプログラムを実行したり、検査中のフロッピーディスクを取り出したりしないでください。
- 本パソコンをフロッピーディスクから起動する場合、そのフロッピーディスクがコン ピュータウイルスに感染していないかをチェックしてからお使いください。
- Norton AntiVirus は、コンピュータウイルスの情報を記載したデータファイルと、検査プログラム(スキャンエンジン)を使用しています。定期的に更新してください。 スキャンエンジンを更新する場合は、最新版の Norton AntiVirus をご購入ください。

■ コンピュータウイルスの被害届け

コンピュータウイルスを発見した場合は、被害届けを提出してください。

%重要

▶ コンピュータウイルスに感染したことにより本パソコンの修理が必要になった場合、保証期間内であっても有償修理になる場合があります。ご了承ください。

コンピュータウイルスの届け出制度は、「コンピュータウイルス対策基準」(平成 12 年 12 月 28 日付通商産業省告示第 952 号)の規定に基づいています。コンピュータウイルスを発見した場合、コンピュータウイルス被害の拡大と再発を防ぐために必要な情報を、情報処理振興事業協会 (IPA) セキュリティセンターに届け出ることとされています (http://www.ipa.go.jp/security/)。

ドキュメントの確認

周辺機器の取り付けやアプリケーションのインストールを行う場合は、製品に添付されているドキュメントを読み、次の点を確認してください。

- ハードウェア/ソフトウェア要件 使用したい周辺機器やアプリケーションが本パソコンのハードウェア構成やOSで使用できるか確認します。
- 取り付け時やインストール時に注意すべき点 特に readme.txt や install.txt などのテキストファイルがある場合は、マニュアルに記述でき なかった重要な情報が記載されている場合があります。忘れずに目を通してください。 また、製品添付のドキュメントだけではなく、Web 上の情報もあわせて確認してください。ベ ンダーの Web サイトからは、次のような情報やプログラムを得ることができます。
- 製品出荷後に判明した問題などの最新情報
- 問題が解決されたドライバやアプリケーションの修正モジュール

富士通パソコン情報サイトFMWORLD.NETのビジネス向けホームページ(http://www.fmworld.net/biz/)でも、本パソコンに関連したサポート情報やドライバを提供しておりますので、ご覧ください。

2 トラブル発生時の基本操作

ここでは、トラブル発生時にまず行うべき操作を説明します。

本パソコンや周辺機器の電源を確認する

電源が入らない、画面に何も表示されない、ネットワークに接続できない、などのトラブルが 発生したら、まず本パソコンや周辺機器の電源が入っているか確認してください。

- 電源ケーブルや周辺機器との接続ケーブルは正しいコネクタに接続されていますか? またゆるんだりしていませんか?
- 電源コンセント自体に問題はありませんか? 他の電器製品を接続して動作するか確認してください。
- OAタップを使用している場合、OAタップ自体に問題はありませんか?他の電器製品を接続して動作するか確認してください。
- 使用する装置の電源ボタンはすべて入っていますか?
- ネットワーク接続ができなくなった場合は、ネットワークを構成する機器(サーバー本体やハブなど)の接続や電源も確認してください。
- キーボードの上に物をのせていませんか?キーが押され、本パソコンが正常に動作しないことがあります。

以前の状態に戻す

周辺機器の取り付けやアプリケーションのインストールの直後にトラブルが発生した場合は、いったん以前の状態に戻してください。

- 周辺機器を取り付けた場合は、取り外します。
- アプリケーションをインストールした場合は、アンインストールします。

その後、製品に添付されているマニュアル、readme.txt などの補足説明書、Web 上の情報を確認し、取り付けやインストールに関して何か問題がなかったか確認してください $(\rightarrow P.66)$ 。発生したトラブルに該当する記述があれば、ドキュメントの指示に従ってください。

■ 前回起動時の構成に戻す

問題が発生した周辺機器を取り外したにもかかわらず Windows が起動しない場合は、前回起動時の構成に戻してみてください。

□ Windows XP の場合

- **1** 本パソコンの電源を入れます。
- **2** 「FUJITSU」ロゴが消えたら、【F8】キーを押します。

「Windows 拡張オプションメニュー」が表示されます。

【F8】キーは軽く押しただけでは認識されない場合があります。しばらくの間押してください。

3 「前回正常起動時の構成(正しく動作した最新の設定)」を選択し、【Enter】キーを押します。

画面の指示に従って操作します。

□ Windows 2000 の場合

- **1** 本パソコンの電源を入れます。
- 2 「Windows を起動しています…」と表示されたら、【F8】キーを押します。 「Windows 2000 拡張オプションメニュー」が表示されます。 【F8】キーは軽く押しただけでは認識されない場合があります。しばらくの間押してください。
- **3** 「前回正常起動時の構成」を選択し、【Enter】キーを押します。 画面の指示に従って操作します。

Safe モードで起動する

Windows が起動しない場合、Safe モードで起動できるか確認してください。 起動方法は、次のとおりです。

■ Windows XP の場合

- **1** 本パソコンの電源を入れます。
- **2** 「FUJITSU」ロゴが消えたら、【F8】キーを押します。 「Windows 拡張オプションメニュー」が表示されます。 【F8】キーは軽く押しただけでは認識されない場合があります。しばらくの間押してください。
- **3** 「セーフモード」を選択し、【Enter】キーを押します。 「オペレーティングシステムの選択」が表示されます。
- **4** 「Microsoft Windows XP」が選択されていることを確認し、【Enter】キーを押します。
- **5** 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。 「Administrator パスワード」を設定している場合は、パスワードを入力してログオンします。 「Windows はセーフモードで実行されています。」と表示されます。
- **6** 「はい」をクリックします。 必要に応じて、「ソフトウェア」 — 「ドライバ」 (\rightarrow P.60) をご覧になり、問題があるドライバを再インストールしてください。

■ Windows 2000 の場合

- 1 本パソコンの電源を入れます。
- 2 「Windows を起動しています…」と表示されたら、【F8】キーを押します。 「Windows 2000 拡張オプションメニュー」が表示されます。 【F8】キーは軽く押しただけでは認識されない場合があります。しばらくの間押してください。
- **3** 「セーフモード」を選択し、【Enter】キーを押します。 「オペレーティングシステムの選択」が表示されます。
- **4** 「Microsoft Windows 2000」が選択されていることを確認し、【Enter】キーを押します。
- **5** 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。 「Administrator のパスワード」を設定している場合は、パスワードを入力してログオン

「Windows はセーフモードで実行されています。」と表示されます。

6 「OK」をクリックします。 必要に応じて、「ソフトウェア」 — 「ドライバ」(\rightarrow P.60) をご覧になり、問題があるドライバを再インストールしてください。

ハードウェアの競合を確認する

周辺機器を正しく取り付けたにもかかわらず動作しない場合、ハードウェア (IRQ) の競合が起こっていないか確認してください。

確認方法は次のとおりです。

- **1** 次の操作を行います。
 - Windows XP の場合

「スタート」ボタンをクリックし、「マイコンピュータ」アイコンを右クリックして 「プロパティ」をクリックします。

● Windows 2000 の場合

「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- 2 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。
- 3 競合しているデバイスを確認します。

競合しているデバイス名にはエクスクラメーションマーク(!)が表示されています。 または、×印が表示されている場合もあります。 4 競合しているデバイスがある場合、IRQを変更してください。

変更方法については、「スタート」メニューに登録されているヘルプで調べることができます。

また、デバイスに添付されているマニュアルもあわせてご覧ください。

バックアップを行う

ハードディスクの障害などで本パソコンの動作が不安定になった場合は、必要なデータをただ ちにバックアップしてください。

メッセージなどが表示されたらメモしておく

画面上にメッセージなどが表示されたら、メモしておいてください。マニュアルのエラーメッセージ集などで該当する障害を検索する際や、お問い合わせの際に役立ちます。

診断/修正プログラムを使用する

本パソコンでは、次のパソコン診断/修正プログラムを用意しています。

- Windows 環境調査ツール (FM Advisor)
- FMV 診断
- OT-PC/U

■ Windows 環境調査ツール(FM Advisor)

FM Advisor で使用環境を調査すると、問題解決のヒントを得ることができます。

1 「スタート」ボタン→「(すべての) プログラム」→「FM Advisor」→「FM Advisor」の順にクリックします。 調査結果が表示されます。

■ FMV 診断

FMV 診断でハードウェアの障害箇所を診断できます。

POINT

- ▶ 起動中のアプリケーションや常駐プログラムはすべて終了してください。
- ▶ スクリーンセーバーは「なし」に設定してください。
- ▶ フロッピーディスクドライブを診断する場合は、フォーマット済みのフロッピーディスクをセットしてください。
- ▶ CD-ROM ドライブを診断する場合は、お手持ちの CD-ROM をセットしてください。
- ▶ ネットワーク機能の診断を行う場合は、あらかじめ固定 IP を設定しておいてください。

1 次の操作を行います。

● Windows XP の場合

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「FMV 診断」の順にクリックします。

● Windows 2000 の場合

「スタート」ボタン→「FMV 診断」をクリックします。 この後はメッセージに従って操作してください。

■ QT-PC/U

Windows が起動しないために FMV 診断が使用できない場合、「ドライバーズ CD」から起動できる OT-PC/U を使用することで、ハードウェアの障害箇所を診断できます。

診断後にエラーコードが表示された場合は、メモしておき、「富士通ハードウェア修理相談センター」にお問い合わせの際にお知らせください。

診断時間は通常 $5 \sim 10$ 分程度ですが、診断するパソコンの環境によっては長時間かかる場合があります。

POINT

- ▶ QT-PC/Uは、内蔵 CD-ROM ドライブから実行してください。外付け CD-ROM ドライブからは、実行できません。
- 1 「ドライバーズ CD」をセットします。

POINT_

- ▶ Windows XPで「Windows が実行する動作を選んでください」と表示されたら、「キャンセル」をクリックしてください。
- 2 本パソコンの電源を一度切り、再び電源を入れます。
- **3**「FUJITSU」ロゴの下に文字が表示されている間に、【F12】キーを押します。 メニューが表示されます。

【F12】キーは軽く押しただけでは認識されない場合があります。しばらくの間押してください。

4 CD-ROM ドライブを選択し、【Enter】キーを押します。

自動的に診断が開始されます。診断は6項目について行われ、各項目の診断結果が画面の「STATUS」の部分に表示されます。

- ・診断でエラーが発生した場合は、「STATUS」部に「ERROR」と表示され、画面の「Message Display」部に 8 桁のエラーコードが表示されます。
 - お問い合わせの際は、表示されたエラーコードをお知らせください。
- ・診断でエラーが発生しなかった場合は、「STATUS」部に「NO ERROR」と表示されます。
- 5 診断が終了し、画面の「Message Display」部に次のように表示されたら、CD-ROM を取り出します。

Eject CD-ROM.

Press Ctrl + ALT + DEL for power off

6 【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押します。

7 次のように表示されたら、【Enter】キーを押します。

[Ctrl+ALT+DEL Push] -> Power off execute ok (ENTER)?

約5秒後に電源が切れます。

ただし、機種によっては次のように表示され、自動的に電源が切れない場合があります。 Please power off manually

この場合は、パソコン本体の電源を切ってください。

3 起動・終了時のトラブル

□ビープ音が鳴った

電源を入れた後の POST (自己診断) 時に、ビープ音が鳴る場合があります。ビープ音が鳴る 原因と対処方法は、次のとおりです。

POINT

- ▶ ビープ音によるエラー通知は、「ピッ」「ピッピッ」「ピッピッ」「ピッピッ」のように、
 1 回または連続したビープ音の組み合わせにより行われます。ここではビープ音の回数の組み合わせを、「1-2-2-3」のように表記しています。
- ▶ 下表の組み合わせ以外の鳴り方をした場合は、ハードウェアに重大な障害が発生している可能性があります。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
- ▶ ディスプレイカード上のROMでエラーが発生した場合やメモリテストエラーの場合は、画面が表示されません。

ビープ音の回数	原因と対処方法
1-2(1回目のビー	PCI デバイス上の ROM でエラーが発生しています。
プ音は「ピーッ」	・オプションの PCI カードを取り付けている場合は、正しく取り付けて
と長めに鳴りま	あるか確認してください。正しく取り付けてもビープ音が鳴る場合
す)	は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連
	絡ください。市販の PCI カードの場合は、製造元・販売元にご確認く
	ださい。
	・カスタムメイドで「グラフィックカード追加」を選択した W610 およ
	び E610 の場合、ディスプレイカードが正しく取り付けられているか
	確認してください。正しく取り付けてもビープ音が鳴る場合は、「富
	士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡くだ
	さい。
	・PCI カードを取り付けていないにもかかわらず、ビープ音が鳴る場合
	は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連
	絡ください。
1-1-1-1	メモリのテストエラーです。
1-3-3-1	メモリが正しく取り付けられていないか、本パソコンでサポートしてい
1-3-3-2	ないメモリを取り付けている可能性があります。
1-3-4-1	メモリが正しく取り付けてあるか確認してください。正しく取り付けて
1-3-4-3	もビープ音が鳴る場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、ま
1-4-1-1	たはご購入元にご連絡ください。市販のメモリを増設している場合は、
	製造元・販売元にご確認ください。

□メッセージが表示された

電源を入れた後の POST (自己診断) 時に、画面にメッセージが表示される場合があります。 メッセージ内容と意味については、「BIOS」 - 「BIOS が表示するメッセージー覧」をご覧ください。

□電源が入らない

- ■電源ケーブルは接続されていますか? 接続を確認してください。
- パソコン本体背面のメインスイッチはオンになっていますか?(W610、E610の場合)
- 電源スイッチ付きの AC タップをお使いの場合、AC タップの電源は入っていますか?

□画面に何も表示されない

- パソコン本体の電源は入っていますか?
- パソコン本体背面のメインスイッチはオンになっていますか?(W610、E610の場合)
- ディスプレイに関して次の項目を確認してください(K610を除く)。
 - ・電源スイッチは入っていますか?
 - ・ディスプレイケーブルは、正しく接続されていますか?
 - ディスプレイケーブルのコネクタのピンが破損していませんか?
 - ・ディスプレイの電源ケーブルは、アウトレットもしくはコンセントに接続されていますか?
 - ・ディスプレイのブライトネス/コントラストボリュームは、正しく調節されていますか?
- ディスプレイのブライトネスボリュームは、正しく調節されていますか?(K610の場合)
- デジタルディスプレイを使用する場合、パソコン本体の電源を入れる前に、ディスプレイの電源を入れていますか?
- 複数台のディスプレイを接続している場合($\rightarrow P.16$ 、 $\rightarrow P.18$)、次の項目を確認してください。
 - ・2 台目のディスプレイを使用する場合、パソコン本体の電源を入れる前に、ディスプレイ の電源を入れていますか?
 - ・セットアップ前に、2台目のディスプレイを接続していませんか? 必ずセットアップ後に接続してください。
- メモリなどの周辺機器は正しく取り付けられていますか?

□マウスが使えないため、Windows を終了できない

- キーボードを使って Windows を終了させることができます。
 - 1. 【Windows】キーまたは【Ctrl】+【Esc】キーを押します。 「スタート」メニューが表示されます。
 - 2. 【↑】【↓】キーで終了メニューの選択、【Enter】キーで決定を行うことで Windows の 終了操作を行います。

マウスが故障している場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元 に連絡してください。

□ Windows が動かなくなってしまい、電源が切れない

- 次の手順で Windows を終了させてください。
 - ・Windows XP の場合
 - 1. 【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押します。 「Windows タスクマネージャ」ウィンドウが表示されます。
 - 2. 「シャットダウン」メニュー→「コンピュータの電源を切る」の順にクリックします。 Windows が強制終了されます。

POINT

- ▶ 強制終了した場合には、プログラムでの作業内容を保存することはできません。
- ▶ 強制終了した場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします (→ P.81)。

- ・Windows 2000 の場合
 - 【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押します。
 「Windows のセキュリティ」ウィンドウが表示されます。
 - 2. 「シャットダウン」をクリックします。 Windows が強制終了されます。

POINT

- ▶ 強制終了した場合には、プログラムでの作業内容を保存することはできません。
- ▶ 強制終了した場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします(→ P.81)。

もし上記の操作で強制終了できないときは、電源ボタンを 4 秒以上押して電源を切り、10 秒以上待ってから電源を入れてください。

4 OS・アプリケーション関連のトラブル

□ Windows が起動しなくなった

- 周辺機器を取り付けませんでしたか? いったん周辺機器を取り外し、Windows が起動するか確認してください (→ P.67)。 もし起動するようであれば、周辺機器の取り付け方法が正しいか、もう一度確認してくだ さい。
- Safe モードで起動できますか?
 いったん Safe モードで起動し (→ P.68)、問題を解決 (ドライバの再インストールなど) してください。
- ●「ドライバーズCD」に入っているQT-PC/Uという診断プログラムでパソコンの診断をしてください (→ P.71)。

QT-PC/U でエラーが発生しなかった場合は、リカバリを行い、本パソコンをご購入時の状態に戻してください (→『取扱説明書』)。

それでも解決しない場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に ご連絡ください。

● Windowsを正常に終了できなかった場合、次回起動時に自動的にセーフモードになり、「キーボードの選択」画面が表示されることがあります。この場合、そのままセーフモードで起動し、起動が完了したら本パソコンを再起動してください。

□プログラムが動かなくなってしまった

- 次の手順でプログラムを終了させてください。
 - ・Windows XP の場合
 - 1. 【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押します。 「Windows タスクマネージャ」ウィンドウが表示されます。
 - 2. 動かなくなったプログラムを選択し、「タスクの終了」をクリックします。 プログラムが強制終了されます。
 - 3.「Windows タスクマネージャ」ウィンドウを閉じます。

POINT

- ▶ プログラムを強制終了した場合、プログラムでの作業内容を保存することはできません。
- ▶ プログラムを強制終了した場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします(→ P.81)。
- ・Windows 2000 の場合
 - 【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押します。
 「Windows のセキュリティ」ウィンドウが表示されます。
 - 2. 「タスクマネージャ」をクリックします。 「Windows タスクマネージャ」ウィンドウが表示されます。
 - 3. 動かなくなったプログラムを選択し、「タスクの終了」をクリックします。 プログラムが強制終了されます。
 - 4. 「Windows タスクマネージャ」ウィンドウを閉じます。

POINT_

- ▶ プログラムを強制終了した場合、プログラムでの作業内容を保存することはできません。
- ▶ プログラムを強制終了した場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします(→ P.81)。

□省電力機能が実行されない

●「コントロールパネル」や BIOS の設定を確認してください。 省電力機能の詳細については、「機能」-「省電力」(→P.30)をご覧ください。

□周辺機器の動作が不安定になった

● なんらかの理由でドライバが削除されているか破損している場合があります。 「ソフトウェア」- 「ドライバ」 $(\rightarrow P.60)$ をご覧になり、ドライバを再インストールして ください。

□「コントロールパネル」の「ユーザーアカウント」で「ユーザーの簡易切り替えを 使用する」が選択できない(Windows XP)

●「ユーザーの簡易切り替え」機能を使用するためには、128MB 以上のメモリ(ビデオメモリ として使用される分は除く)が必要です。必要に応じて、メモリを増設してください。

□アプリケーションのインストールが正常に行われない

● ウイルス検索ソフトを起動している場合、その影響が考えられます。 ウイルス検索ソフトを終了させ、アプリケーションのインストールができるか試してくだ さい。

ウイルス検索ソフトを終了させてもインストールが正常に行われないときは、各アプリ ケーションのサポート窓口にお問い合わせください。

□ Office XP でオブジェクトの挿入で挿入した JPEG が正しく表示されない

● Office XP の修復を実行してください。操作方法については、Office XP に添付の『セットアッ プガイド』をご覧ください。

5 ハードウェア関連のトラブル

BIOS

□管理者用パスワードを忘れてしまった

管理者用パスワードを忘れると、BIOS セットアップを管理者権限で起動することができなくなり、項目の変更やパスワード解除ができなくなります。この場合は、修理が必要となりますので「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。なお、保証期間にかかわらず修理は有償となります。

□エラーメッセージが表示された

パソコン本体起動時に、画面にエラーメッセージが表示される場合があります。 エラーメッセージの内容と意味については、「BIOS」-「BIOS が表示するメッセージ一覧」を ご覧ください。

メモリ

□仮想メモリが足りない

仮想メモリ (ページングファイル) の設定を行います。

仮想メモリの設定を行うには、仮想メモリの「最大サイズ」分の空き容量がハードディスクに 必要です。本体搭載メモリ容量が大きい場合などに、選択したドライブに十分な空き容量がな いときは、別のドライブに設定してください。

ただし、ブートパーティション以外に設定する場合、あるいはページングファイルサイズが小さい場合などは、メモリダンプをファイルに出力できなくなります。ダンプファイルを取得する場合は、システムドライブに最低でも物理メモリ + 1MB(仮想メモリの容量は含まず)の空き容量が必要です。

POINT

- ▶ 仮想メモリの推奨値は、次のとおりです。 初期サイズ:本体搭載メモリの 1.5 倍 最大サイズ:初期サイズの 2 倍
- **1** 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
- **2** 次の操作を行います。
 - ●Windows XP の場合
 「スタート」ボタンをクリックし、「マイコンピュータ」アイコンを右クリックして
 「プロパティ」をクリックします。
 - Windows 2000 の場合

「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- **3** 次の操作を行います。
 - Windows XP の場合

「詳細設定」タブをクリックし、「パフォーマンス」の「設定」をクリックします。

●Windows 2000 の場合

「詳細」タブをクリックし、「パフォーマンスオプション」をクリックします。「パフォーマンスオプション」ウィンドウが表示されます。

- **4** Windows XP では、「詳細設定」タブをクリックします。
- **5** 「仮想メモリ」の「変更」をクリックします。 「仮想メモリ」ウィンドウが表示されます。
- **6** ページングファイルが保存されているドライブを変更する場合は、「ドライブ」 の一覧で変更するドライブをクリックします。 システムドライブに十分な空き容量がある場合は、ドライブの変更は必要ありません。
- **7** 「選択したドライブのページングファイルサイズ」の「初期サイズ」または「最大サイズ」を適切な値に変更し、「設定」をクリックします。
- **8** 「OK」を3回クリックします。
- **9** 本パソコンを再起動します。

内蔵 LAN

□ネットワークに接続できない

- ◆ ネットワークケーブルは正しく接続されていますか?パソコン本体との接続、ハブとの接続を確認してください。
- ネットワークケーブルに関して次の項目を確認してください。
 - ケーブルのコネクタやケーブルは損傷していませんか?
 - ・W610、E610、C610、CX610 で 1000Mbps で通信している場合、エンハンスドカテゴリ 5 のケーブルを使用してください。
 - ・100Mbps で通信している場合、カテゴリ5のケーブルを使用してください。
- 内蔵 LAN に関して次の項目を確認してください。
 - ・ワイヤレス LAN 設定が正しく設定されていますか?
 必要に応じて、『ワイヤレス LAN をお使いになる方へ (IEEE 802.11a、IEEE 802.11g 準拠)』(W610、E610、C610、C310 用)、または『ワイヤレス LAN カード取扱説明書』(K610 用)をご覧になり、再度設定等を確認してください。

ワイヤレス LAN と有線 LAN で、同じ設定にはできません。

- ・ハードウェアの競合が起こっていませんか? (→ P.69)
- ・LAN ドライバは正しくインストールされていますか? 必要に応じて、「ソフトウェア」 「ドライバ」(\rightarrow P.60)をご覧になり、再インストールしてください。

● TCP/IP プロトコルをお使いの場合は、コマンドプロンプトで次のように入力し、「Reply from ~」という応答が表示されるか確認してください。

ping xxx. xxx. xxx. xxx

(xxx には IP アドレスを入力します)

- ハブに関して次の項目を確認してください。
 - ・電源は入っていますか?
 - ・ACT/LNK ランプは点灯していますか?
 - ・Speed (1000Mbps/100Mbps/100Mbps/Auto)、Duplex (Full/Half/Auto) の設定は、パソコン 側の設定と合っていますか?

□ネットワークリソースに接続できない

各種サーバーに接続できない場合は、ネットワーク管理者に原因を確認してください。一般的 に、次の点を確認します。

- お使いのネットワークに適したコンポーネント(クライアント/サービス/プロトコル)をインストールしていますか?
- 各コンポーネントの設定は、正しいですか?
- サーバーにアクセスするためのユーザー名やパスワードは正しいですか?
- サーバーにアクセスする権限を与えられていますか?
- サーバーがなんらかの理由で停止していませんか?

□ ネットワークアダプタ名が同じ名前で表示される

複数 LAN カードを使用している場合、デバイスマネージャで表示されるネットワークアダプ タ名が同じ名前で表示され、ネットワークアダプタの判別が困難なため、設定環境の構築ができないことがあります。

この場合、次の手順によりネットワークアダプタを判別し、設定を行います。なお、設定内容については、ドライバに添付されている readme.txt および install.txt を参照してください。

● Windows XP の場合

- 1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 2. 「ネットワークとインターネット接続」アイコンをダブルクリックします。 「ネットワークとインターネット接続」ウィンドウが表示されます。
- 3. 「コントロールパネルを選んで実行します」から「ネットワーク接続」アイコンを クリックします。

「ネットワーク接続」ウィンドウが表示されます。

- 4. 使用しているどちらか片方の LAN ケーブルを外します。 LAN ケーブルを外すと、「ローカルエリア接続」に赤い×が表示されます。
- 赤い×が表示された「ローカルエリア接続」を右クリックし「プロパティ」をクリックします。

「ローカルエリア接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

6. 「構成」**をクリックします**。 「LAN デバイスのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

POINT

- ▶ LAN デバイスの設定は、「詳細設定」タブで行います。
- ▶ ドライバの更新は、「ドライバ」タブで行います。

● Windows 2000 の場合

1. デスクトップの「マイネットワーク」アイコンを右クリックし、プロパティをクリックします。

「ネットワークとダイヤルアップ接続」ウィンドウが表示されます。

- 2. 使用しているどちらか片方の LAN ケーブルを外します。 LAN ケーブルを外すと、「ローカルエリア接続」に赤い×が表示されます。
- 赤い×が表示された「ローカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

「ローカルエリア接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

4. 「構成」をクリックします。

「LANデバイスのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

POINT_

- ▶ LAN デバイスの設定は、「詳細設定」タブで行います。
- ▶ ドライバの更新は、「ドライバ」タブで行います。

□ 1000BASE-T を使用しているが、速度が遅い(W610、E610、C610、CX610)

- LAN デバイスで速度は正しく設定されていますか?
- お使いのネットワークケーブルやハブは 1000BASE-T に対応していますか?

ハードディスク

□ハードディスクが使えない

● エラーメッセージは出ていませんか? 「BIOS」 - 「BIOS が表示するメッセージー覧」をご覧ください。

□ 頻繁にフリーズするなど動作が不安定

- ◆ 次の手順でハードディスクをチェックしてください。
 - 1. 実行中のプログラムをすべて終了します。
 - 2. Windows XP では、「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」の順にクリックします。 Windows 2000 では、「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックします。
 - 3. プログラムをインストールしてあるディスクを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
 - 4. 「ツール」タブをクリックし、「エラーチェック」の「チェックする」をクリックします。
 - 5. 「チェックディスクのオプション」内の項目をチェックし、「開始」をクリックします。「ファイルシステムエラーを自動的に修復する」をチェックして C ドライブを検査する場合は、「次回のコンピュータの再起動時に、このディスクの検査を実行しますか?」または「次回のシステム再起動時に、このディスクの検査をスケジュールしますか?」と表示されます。「はい」をクリックすると、次回 Windows 起動時にエラーのチェックが行われます。それ以外の場合は、ディスクのチェックが開始されます。終了すると「ディスクの検査が完了しました。」と表示されます。
 - 6. 「OK」をクリックします。

修復してもトラブルが頻繁に発生する場合は、リカバリしてください (→『取扱説明書』)。

□ NTFS 区画のドライブに CHKDSK コマンドを実行すると、エラーメッセージが表示される(Windows 2000)

- 次の手順で CHKDSK コマンドを実行してください。
 - 1. [スタート」ボタン → 「プログラム」 → 「アクセサリ」 → 「コマンドプロンプト」の順にクリックします。
 - 2. プロンプトから次のように入力し、【Enter】キーを押します。

chkdsk /f [NTFS区画のドライブ]

実行後は、オプションなしの CHKDSK コマンドを実行してもエラーメッセージは表示されません。

なお、ハードディスクのチェックは、CHKDSK コマンドではなく、ディスクのプロパティの「ツール」タブから行うことをお勧めします。

CD/DVD

□ディスクからデータの読み出しができない

- ディスクが正しくセットされていますか?ディスクの表裏を間違えないよう、正しくセットしてください。
- ディスクが汚れていたり、水滴がついたりしていませんか? 汚れたり水滴がついたりしたときは、少し湿らせた布で中央から外側へ向かって拭いた後、 乾いた布で拭き取ってください。
- ディスクが傷ついていたり、極端に反っていたりしませんか? ディスクを交換してください。
- 規格外のディスクを使用していませんか?規格に合ったディスクをお使いください。

□ディスクが取り出せない

● パソコン本体は動作状態になっていますか? 本パソコンの内蔵ドライブは電子ロックのため、パソコン本体が動作状態の場合のみディスクのセット/取り出しが可能です。

なお、なんらかの原因でトレーが出ない場合は、「マイコンピュータ」ウィンドウのディスクアイコンを右クリックし、「取り出し」をクリックしてください。それでも出ない場合は、内蔵ドライブユニット前面のディスク取り出しボタン横にある穴を、曲がりにくい針金(大きなクリップをのばしたものなど)でつついてください。

□ DVD の再生が円滑に行われない

- WinDVD を正しくインストールしましたか? WinDVD を再インストールしてください。
- DMA 転送はアクティブですか?
 「DMA の設定」(→ P.27) の操作をご覧になり、DMA 転送を有効にしてください。その後、すべてのアプリケーションを閉じ、パソコン本体を再起動してください。
- 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてからインストールしましたか? いったんアンインストールしてから管理者権限を持ったユーザーとしてログオンし直し、「WinDVD のインストール」(→ P.54) の手順に従って再インストールしてください。

- 色数の設定は正しいですか?
 - 色数を「中(16ビット)」または「High Color(16ビット)」に設定してください。
- Wave 音源の再生または AVI ファイル等の映像再生をしていませんか? Wave 音源または AVI ファイル等の映像と同時再生はできません。

□外部ディスプレイに再生画面が表示されない。

● パソコン本体がマルチモニタ機能を使用していませんか?マルチモニタ機能に設定している場合、再生映像は「プライマリディスプレイ」側にしか表示できません。

□ DVD の再生音が小さい。

● パソコン本体のボリュームの設定は正しいですか?
 DVD ディスクによっては音のレベルが小さく録音されているものがあります。OS の「音量の調整」または「ボリュームコントロール」の設定を調節してください。

□ DVD-RAM ディスクにデータが書き込めない(Windows XP)

- DVD-RAM ディスクに書き込む場合は、次の設定を行ってください。

 - 2.「DVD-RAM ドライブ」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
 - 3. 「書き込み」タブで「このドライブでCD書き込みを有効にする」のチェックを外します。
 - 4. 「OK」をクリックします。

フロッピーディスク

□フロッピーディスクが使えない

- ディスクは正しくセットされていますか?ディスクのシャッタのある側から、カシャッと音がするまでしっかりと差し込みます。
- ディスクはフォーマットしてありますか?ディスクをフォーマットしてください。
- ディスクは、1.44MB または 720KB (Windows 2000 の場合) の容量にフォーマットしてありますか?

上記以外のフォーマットのディスクを使う場合は、3 モードフロッピーディスクドライバをインストールしてください。 $(\rightarrow P.49)$

- BIOS セットアップの項目を正しく設定していますか? $(\rightarrow \lceil BIOS \mid \lceil \checkmark = 1 \rceil)$
- ディスクが書き込み禁止になっていませんか?ディスクの書き込み禁止タブを書き込み可能な位置にしてください。
- 別のディスクは使用できますか? 別のディスクが使用できる場合、使用できないディスクは壊れている可能性があります。
- フロッピーディスクドライブのヘッドが汚れていませんか?クリーニングフロッピーディスクでヘッドの汚れを落としてください(→「ハードウェア」 -「フロッピーディスクドライブのお手入れ」)。

PC カード

□ PC カードが使えない

- PC カードスロットに正しくセットされていますか?PC カードが正しくセットされているか確認してください。
- 16bit対応のPCカードの場合、カードによってはPCカードが使うIRQを予約する必要があります。

PC カードのマニュアルをご覧ください。また、K610 は、「BIOS」 - 「メニュー詳細」もご覧ください。

- \bullet PC カードのドライバはインストールされていますか?
 - Windows にあらかじめ登録されていない PC カードの場合は、PC カードに添付されているドライバ(各 OS に対応したもの)をインストールする必要があります。PC カードに添付のマニュアルをご覧ください。
- IRQ リソースは足りていますか?
 - IRO リソースが不足する場合があります。次のように操作してください。
 - 1. 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
 - 2. Windows XP では、「スタート」ボタンをクリックし、「マイコンピュータ」アイコンを 右クリックして「プロパティ」をクリックします。

Windows 2000 では、「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし、「プロパティ」を クリックします。

「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- 3. 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。 「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。
- 4. お使いにならないデバイス (プリンタなら「ポート (COM と LPT)」など) をダブル クリックします。
- 5. お使いにならないデバイス名 (プリンタなら「プリンタポート (LPT1)」) を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- 6.「全般」タブの「デバイスの使用状況」を「このデバイスを使わない(無効)」に設定 します。
- 7. 「OK」をクリックします。
- 8. すべてのウィンドウを閉じます。

SCSI カード

□ SCSI カードを使用して SCSI 装置を接続したが、Windows から認識できない

- SCSI カードのドライバはインストールされていますか?次の手順に従って確認してください。
 - 1. Windows XP では、「スタート」ボタンをクリックし、「マイコンピュータ」アイコンを 右クリックして「プロパティ」をクリックします。

Windows 2000 では、「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし、「プロパティ」を クリックします。

「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

2. 「ハードウェア」タブをクリックします。

3.「デバイスマネージャ」をクリックし、SCSI コントローラが登録されているか確認します。

登録されていない場合、「ハードウェア」タブの「ハードウェアの追加ウィザード」または「ハードウェアウィザード」をクリックし、SCSIカードの検出とドライバのインストールを実行してください。

- SCSI装置の電源は、パソコン本体の電源を入れる前に入れましたか?パソコン本体の電源より先に SCSI 装置の電源が入っていないと、正しく認識されません。
- SCSI 装置の機器 ID は正しく設定されていますか? 複数の SCSI 装置に同じ機器 ID を設定すると、正しく認識されません。

ディスプレイ

□画面に何も表示されない

● 省電力モードが設定されていませんか?マウスを動かすか、どれかキーを押してください。

パソコン本体の電源ランプまたはスタンバイランプがオレンジ色になっている場合、または、W610で状態表示LCDの「スタンバイ表示」が点灯している場合は、ACPIモードの高度(ACPIS3)に移行している可能性があります。パソコン本体の電源ボタンを押してください。電源ボタンを押してから30秒以上たっても画面に何も表示されない場合、電源ボタンを4秒以上押し続け、電源を一度切ってください。

- 電源ボタンを押す以外の方法で本パソコンをスタンバイモードからレジュームさせた場合、画面は表示されません(→「スタンバイまたは休止状態からのレジューム」)。
 マウスを動かすか、どれかキーを押してください。画面が表示されます。
- 「起動・終了時のトラブル」(→ P.73) もご覧ください。

□ディスプレイの表示が見にくい

- ディスプレイは見やすい角度になっていますか?ディスプレイの角度を調節してください。
- 明るさなどを調節しましたか?明るさをブライトネスボリュームで調節してください。

□表示が乱れる

Windows の画面が正常に表示されない場合は、次のように操作してください。
 「ソフトウェア」 - 「ドライバ」(→ P.60) をご覧になり、ディスプレイドライバを再インストールしてください。

Windows が起動しないときは、Safe モードで起動してからインストールしてください $(\rightarrow P.68)$ 。

- アプリケーションを使用中に、アイコンやウィンドウの一部が画面に残ってしまった場合は、次の手順でウィンドウを再表示してください。
 - 1. ウィンドウの右上にある最小化ボタンをクリックし、アプリケーションを最小化します。
 - 2. タスクバーに最小化されたアプリケーションのボタンをクリックします。

POINT

- ▶ 次のような場合に表示が乱れることがありますが、動作上は問題ありません。
 - · Windows 起動時および画面の切り替え時
 - ・DirectX を使用した一部のアプリケーション使用時
- 近くにテレビなどの強い磁界が発生するものがありませんか?
 強い磁界が発生するものは、ディスプレイやパソコン本体から離して置いてください(→P.64)。

□画面の両サイドが欠ける

● 使用しているディスプレイの調整ボタンで、水平画面サイズを調整してください。

□ リカバリ後、ディスプレイドライバをインストールし直してもディスプレイが自動的に設定されない

- 次の手順で設定し直してください。
 - ・Windows XP の場合
 - 1. 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
 - 2. 「ドライバーズ CD」をセットします。

POINT

- ▶ 「Windows が実行する動作を選んでください」と表示されたら、「キャンセル」をクリックしてください。
- 3. デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 4. 「設定」タブの「詳細設定」をクリックします。
- 5. 「モニタ」タブの「プロパティ」をクリックします。
- 6. 「ドライバ」タブの「ドライバの更新」をクリックします。 「ハードウェアの更新ウィザード」ウィンドウが表示されます。
- 7. 「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」をクリックし、「次へ」をクリックします。
- 8. 「リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROM など)を検索」のみをチェックし、 「次へ」をクリックします。
- 9. 「次へ」をクリックします。

POINT

▶ 「.. インストールしようとしているソフトウェアは、Windows XP との互換性を検証する Windows ロゴテストに合格していません。」と表示されたら、「続行」をクリックしてくだ さい。

「ハードウェアの更新ウィザードの完了」ウィンドウが表示されます。

- 10. 「完了」をクリックします。
- 11. すべてのウィンドウを閉じます。
- ・Windows 2000 の場合
 - 1. 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
 - 2. 「ドライバーズ CD」をセットします。

- 3. デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 4. 「設定」タブの「詳細」をクリックします。
- 5. 「モニタ」タブの「プロパティ」をクリックします。
- 6. 「ドライバ」タブの「ドライバの更新」をクリックします。 「デバイスドライバのアップグレードウィザード」ウィンドウが表示されます。
- 7. 「次へ」をクリックします。
- 8. 「デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」をクリックし、「次へ」をクリック します。
- 9.「CD-ROM ドライブ」のみをチェックし、「次へ」をクリックします。
- 10.「次へ」をクリックします。

POINT

- ▶「デジタル署名が見つかりませんでした」と表示されたら、「はい」をクリックしてください。 「デバイスドライバのアップグレードウィザードの完了」ウィンドウが表示されま す。
- 11. 「完了」をクリックします。
- 12. すべてのウィンドウを閉じます。

サウンド

□スピーカーから音が出ない、音が小さい、または音が割れる

- 外付けスピーカーに関して次の項目を確認してください。
 - ・パソコン本体と正しく接続されていますか?
 - ・スピーカーの電源ケーブルは接続されていますか?
 - スピーカーの電源ボタンは入っていますか?
 - ・音量ボリュームは正しく調節されていますか?
- OS の「音量の調整」または「ボリュームコントロール」などの設定(ミュートや音量など) を確認してください。
- 音が割れる場合は音量を小さくしてください。
- ハードウェアの競合が起こっていませんか? $(\rightarrow P.69)$
- サウンドドライバが正しくインストールされていますか?必要に応じて、「ソフトウェア」ー 「ドライバ」 $(\rightarrow P.60)$ をご覧になり、再インストールしてください。

キーボード

□キーボードから入力した文字が表示されない

- キーボードは正しく接続されていますか?
- カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボードを使用している場合は、『ワイヤレスマ ウス/キーボード 取扱説明書』で対処方法を確認してください。

□押したキーと違う文字が入力される

- ●【NumLock】キーや【CapsLock】キーが有効になっていませんか? キーボード上のインジケータで、【NumLock】キーや【CapsLock】キーが有効になっていな いか確認してください。
- ●「コントロールパネル」の「キーボード」の設定は正しいですか? 次の手順で確認してください。
 - ・Windows XP の場合
 - 1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
 - 2. 「プリンタとその他のハードウェア」をクリックします。
 - 3. 「キーボード」アイコンをクリックします。 「キーボードのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 - 4.「ハードウェア」タブの「デバイス」で、正しい日本語キーボードが設定されている か確認します。
 - ・Windows 2000 の場合
 - 1. 「スタート」ボタン→「設定」→「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
 - 2. 「キーボード」アイコンをダブルクリックします。 「キーボードのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 - 3. 次のウィンドウで、正しい日本語 IME が設定されているか確認します。 「入力ロケール」 タブの「インストールされている入力ロケール」

マウス

□ マウスカーソルが動かない

- マウスは正しく接続されていますか?
- ボールやローラーなどにゴミが付いていませんか? マウス内部をクリーニングしてください。
- カスタムメイドオプションのワイヤレスマウスを使用している場合は、『ワイヤレスマウス /キーボード 取扱説明書』で対処方法を確認してください。

□マウスが使えないため、Windows を終了できない

● キーボードを使用して Windows を終了してください $(\rightarrow P.74)$ 。

本体力バーキー

□本体力バーキーをなくしてしまった(W610、E610 およびカスタムメイドで「本体力バーキー追加」を選択した C610)

 ◆本体カバーキーを紛失した場合は、引取修理による本体カバーの交換が必要となります。 「富士通ハードウェア修理相談センター」にご連絡ください。
 なお、保証期間にかかわらず、鍵の紛失による本体カバーの交換は有償となります。(→『取扱説明書』) ● 本体カバーキーを紛失した場合は、訪問修理の際も即日修理ができません。引取修理になりますので、あらかじめご了承ください。

プリンタ

□プリンタを使用できない

- 次の点を確認してください。
 - ・プリンタケーブルは正しく接続されていますか?
 - ケーブルのコネクタやケーブルは損傷していませんか?
 - ・プリンタの電源は入っていますか?
 - ・プリンタドライバは正しくインストールされていますか ? プリンタのマニュアルをご覧 になり、再インストールしてください。
 - ・ネットワークプリンタの場合、ネットワーク管理者の指示に従って設定を行いましたか?
 - ・ネットワークプリンタの場合、ネットワーク自体へのアクセスはできていますか?(→P.79)

その他

□使用中の製品に関する最新情報を知りたい

● 製品出荷後に判明した問題などの最新情報は、弊社の富士通パソコン情報サイト FMWORLD.NET のビジネス向けホームページ (http://www.fmworld.net/biz/) で公開しています。必要に応じてご覧ください。

6 リカバリ

ここでは、リカバリに関する補足情報を説明します。リカバリ方法については、『取 扱説明書』をご覧ください。

リカバリを実行する前に

■ 前回正常起動時の構成に戻す

前回正常起動時の構成に戻せるか確認してください (→ P.67)。

■ Safe モードでの起動

Safe モードで起動できるか確認してください $(\rightarrow P.68)$ 。

■ 診断ツールでの診断

FMV 診断、QT-PC/U でハードウェアに障害が発生していないか確認してください (\rightarrow P.70)。

■ ドライバのインストール

なんらかの理由で、ドライバが正しくインストールされなかったり、正常に動作しなかったりした場合は、「ソフトウェア」 — 「ドライバ」 (\rightarrow P.60) をご覧になり、ドライバを再インストールしてください。

リカバリ後も状態が改善されない場合は

リカバリしても状態が改善されない場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、または ご購入元に連絡してください。

7 それでも解決できないときは

どうしても解決できない場合は、『取扱説明書』で各種窓口の連絡先をご確認のうえ、 お問い合わせください。

ここでは、『取扱説明書』に記載されていない、ソフトウェア関連の連絡先を記載し ています。

お問い合わせ先

本パソコンに添付されているソフトウェアの内容については、次の連絡先にお問い合わせくだ さい。なお、記載の情報は、2003年10月現在のものです。電話番号などが変更されている場 合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」へお問い合わせください。

- Norton AntiVirus 2003
 - 株式会社シマンテック

シマンテックテクニカルサポートセンター

本センターをご利用いただくためには、ユーザー登録が必要です。また、ご利用期間は 登録日から90日間となります。期間経過後のご利用は、有償サポートをご購入いただく か、またはパッケージ製品へのアップグレードをご検討ください。

ユーザー登録ホームページ: http://www.symantecstore.jp/oem/fujitsu

サポートサイト: http://www.symantecstore.jp/oem/fujitsu

電話:テクニカルサポートセンターの連絡先は、ご登録された電子メールアドレス宛に 通知いたします。

受付時間:10:00~17:00(十曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

FAX: テクニカルサポートセンターの連絡先は、ご登録された電子メールアドレス宛に 通知いたします。

- Adobe Reader 6.0
 - ソフトウェア提供会社様より無償で提供されている製品のため、ユーザーサポートはござ いません。ご了承ください。
- アプリケーション(カスタムメイド、またはバリューライン) 各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。
- その他 FM シリーズの技術的なご質問・ご相談 富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口 (添付の『取扱説明書』をご覧ください)

本ソフトウェア製品の中には第三者のソフトウェア製品が含まれています。お客様の本ソフトウェア製品の使用開始について は、お客様が弊社の「ご使用条件」に同意された時点とし、第三者のソフトウェア製品についても同時に使用開始とさせてい

なお、第三者のソフトウェアについては、製品の中に特に記載された契約条件がある場合には、その契約条件にしたがい取り 扱われるものとします。

Memo

索引

記号	N
3 モードフロッピーディスク ドライバ 44, 49	NTFS
Α	0
ACPI 30	OS 追加プログラム44, 54
Adobe Reader	Q
AntiVirus	QT-PC/U
D	R
DeskView	RecordNow
DirectX9.0a	S
DMA の設定	Safe モード
DVD-RAM ドライバーソフト 44, 53	V
E	viewdocs
Easy Backup	Viewpoint Media Player
F	W
FM Advisor	Windows 2000
FM キーガード 44, 51	— Service Pack1a
I	— Service Pack1a45
IDE RAID Utility	Windows 環境調査ツール (FM Advisor)44, 48, 70
Internet Explorer 6.0 SP1	WinDVD
L	あ行
LAN	色数13
M	か行
Microsoft IME2000	解像度13 仮想メモリ78
MO ドライバ・ユーティリティ 44,50	休止状態

さ行

省電力30スタンバイ30一の留意事項31
た行
ドライバーズ CD60 「ドライバーズ CD 検索」ツール60
は行
ハードディスクデータ消去44, 57 ファイルシステム28 ページングファイル78
ま行
マルチモニタ機能16
ら行
リカバリ CD-ROM 起動ディスクを 準備する

FMV-W610、FMV-E610、 FMV-C610、FMV-CX610、 FMV-C310、FMV-K610

> ソフトウェアガイド B5FH-9301-01-01

発 行 日 2003 年 10 月 発行責任 富士通株式会社

Printed in Japan

- ●このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあり ます
- ●このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- ●無断転載を禁じます。
- ●落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。